

# UFO CATCHER™

## HOW TO PLAY 玩法 / 이용 방법

お金を入れてください。

Insert coin(s) to start the game.

投入钱币并按下“GAME START”按钮 / 동전을 넣어 주세요.




① のレバーで  
メカを動かします。

Use the lever ① to move the mechanism.

使用控制杆 ① 移动夹子

① 레버로 크레인을 움직일 수 있습니다.

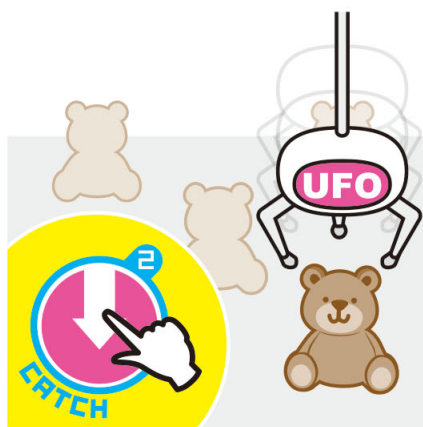

② のボタンで  
メカが下降します。

The mechanism will go down by pressing Button ②.

按下按钮 ② 使夹子下降。

② 버튼을 누르면 크레인이 내려갑니다.



取り出し口に落ちれば、  
景品獲得です

You will get the prize if the target drops into the outlet.

只要让奖品落入取出口,即可获得奖品

경품이 입구로 나오면  
획득하실 수 있습니다.