

UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトダウンロード説明書

本書は「1章」に記載の各種 UFO CATCHER シリーズの筐体（以下：UFO 筐体）の所有者、管理者、運営者を対象とし、更新用ソフトのダウンロードに関する情報を解説したものです。

本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトをダウンロードし、ソフトインストールを行ってください。

本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。

1 対象機種

下記を参照し、該当する zip ファイルをダウンロードのうえ、「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書」を参照してソフトインストールを行ってください。バージョンアップによる主な変更点、取扱説明書の変更点については、「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS 差分マニュアル」を参照してください。

機種名	zip ファイル
UFO アラカルト 3	UFO アラカルト 3 ver.1.50.zip
UFO CATCHER Duet	UFO CATCHER Duet ver.1.51.zip

2 USB メモリの準備




市販品の USB メモリを使用する場合、フォーマットが必要となります。下記の手順で作業してください。フォーマットを行っていない USB メモリを使用すると、正常にソフトインストールできない可能性があります。

市販品の USB メモリは 2 GB 以上のものを使用してください。

- 1 USB メモリを Windows PC に接続します。
過去に UFO CATCHER シリーズのソフトインストール用に配付した USB メモリを使用する場合は、フォーマット済みです。手順 3 へ進んでください。

- 2 以下の条件でフォーマットしてください。
エクスプローラーで USB メモリを右クリックし、「フォーマット」を選択します。
開始をクリックするとフォーマットを実行します。


ファイルシステム	FAT32
アロケーション ユニットサイズ	16 キロバイト

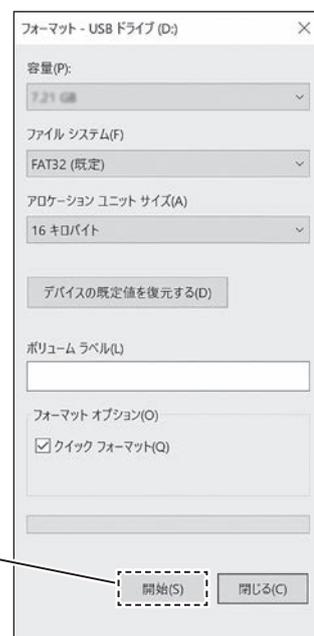

- 3 USB メモリ内のファイルが全て削除されているか確認します。ファイルが残っている場合は、全て削除してください。

3 USB メモリへのダウンロード

■作業に必要な工具、道具類

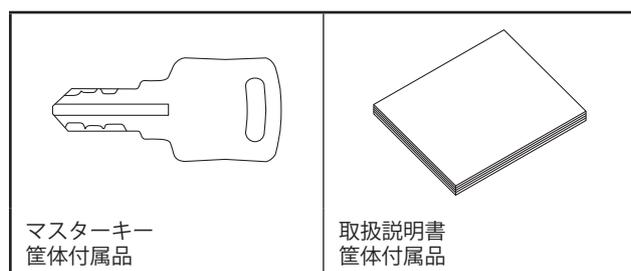


3-1 ダウンロード前のゲームバージョンの確認

誤ったデータでのソフトインストールを避けるため、以下の手順でゲームバージョンの確認をしてください。

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

※ 周辺機器の形状は、機種により異なる場合があります。

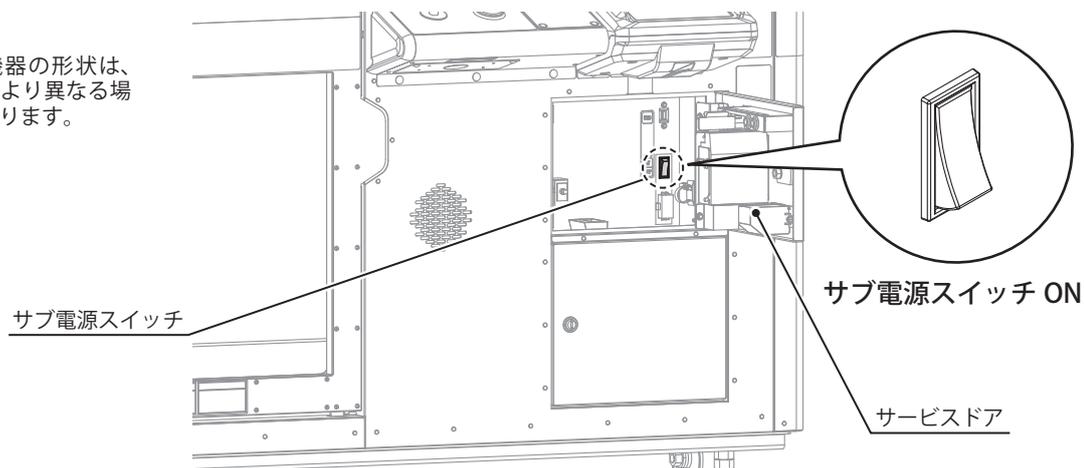

サブ電源スイッチ（サービスドア内部）

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

3 メニュー画面の「設定」をタッチし、各席設定メニュー画面を表示します。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


4 各席設定メニュー画面の「共通」をタッチし、共通設定移行確認画面を表示します。



各席設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

5 共通設定移行確認画面の「はい」をタッチし、共通設定メニュー画面を表示します。

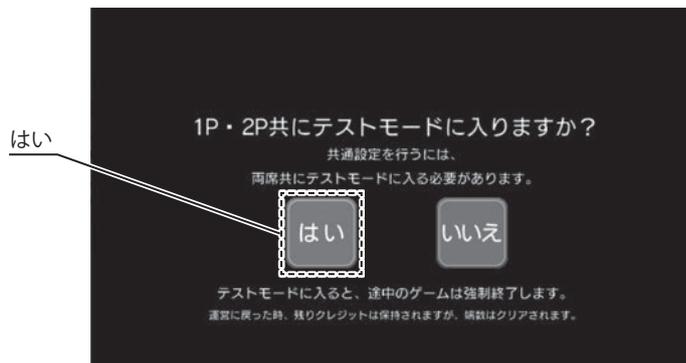

共通設定移行確認画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


- 6 共通設定メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



共通設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

- 7 「GAME VERSION」を確認します。各機種のバージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

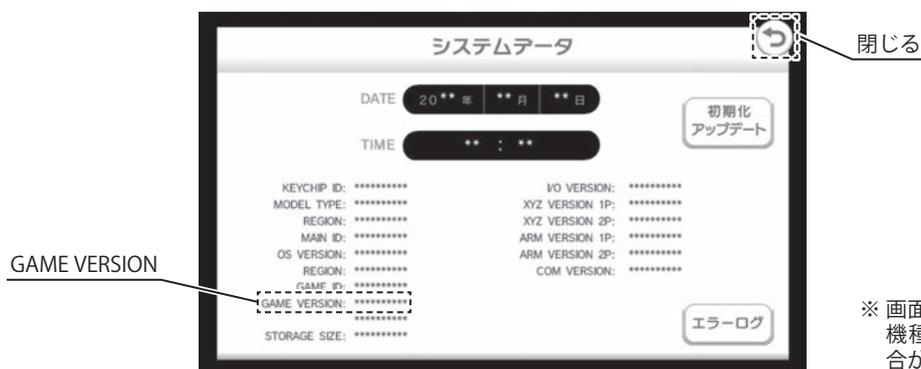

システムデータ表示画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

機種名	ゲームバージョン	
	ソフトインストール前	ソフトインストール後
UFO アラカルト 3	1.49.** 以下	1.50.**
UFO CATCHER Duet	1.50.** 以下	1.51.**

※ 「**」の数字は、ソフトインストールを行った時期によって異なります。

- 8 「閉じる」をタッチし、システムデータ表示画面を閉じます。

3-2 USB メモリへのダウンロード

ソフトウェアを USB メモリにダウンロードします。

- 1 Windows PC のブラウザから、1 章を参照し、本書をダウンロードした WEB サイトにある該当する zip ファイルを PC にダウンロードします。
ダウンロードは、5 分程度かかります。また、通信環境や使用する PC の性能によっては、5 分以上かかる場合があります。
- 2 PC にダウンロードした zip ファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックします。
ポップアップが表示されたら、任意の場所を設定し、「展開」をクリックします。
- 3 展開したフォルダー内の「AAR_INS」フォルダーを、USB メモリ内にコピーします。



全てのファイルのコピーが終わるまでは、USB メモリを抜かないでください。

重要

- 4 エクスプローラーを使用して、USB メモリ内の「AAR_INS」フォルダーに全てのファイルがコピーされていることを確認してください。
対象のファイルは、以下の 3 個です。

機種名	ファイル名	相当する USB メモリの部品番号
UFO アラカルト 3	MDA-U0116B SDHS.original SDHS.original.sign	MDA-U0116B
UFO CATCHER Duet	MDA-U0082E SDES.original SDES.original.sign	MDA-U0082E



UFO アラカルト 3 の例

- 5 Windows 指定のメディアを安全に取り外す処理を行い、Windows PC から USB メモリを抜きます。
- 6 「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書」を参照し、ソフトインストールを行ってください。

お問い合わせ先

株式会社セガ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



0120-412-159（全国共通）

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

- ※ 祝日・当社休業日を除きます。
- ※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041（全国共通）

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422（全国共通）

- ※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00
- ※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e- サイト内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。
<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/>（※事前登録が必要です。）

421-14592

2023年3月