

# UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書

本書は「1章」に記載の各種 UFO CATCHER シリーズの筐体（以下：UFO 筐体）の所有者、管理者、運営者を対象とし、ソフトインストール（更新）に関する情報を解説したものです。

本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトインストールを行ってください。

本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。

## 1 対象機種

下記を参照し、該当する USB メモリからソフトインストールを行ってください。バージョンアップによる主な変更点、取扱説明書の変更点については、「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS 差分マニュアル」を参照してください。

機種名	ゲームバージョン		USB メモリの 部品番号
	ソフトインストール前	ソフトインストール後	
UFO アラカルト 3	1.49.** 以下	1.50.**	MDA-U0116B
UFO CATCHER Duet	1.50.** 以下	1.51.**	MDA-U0082E

※「\*\*」の数字は、ソフトインストールを行った時期によって異なります。

## 2 ソフトインストール

### ⚠ 警告

- 作業は店舗メンテナンスマンか技術者が行ってください。感電などの原因となります。
- 本書の指示通りに作業や確認を行ってください。指示通りに行わないと、感電などの事故、致命的な破損の原因となります。また、運営中にお客様が負傷する場合があります。
- 配線を傷つけないように注意してください。感電、短絡、火災の原因となります。
- 本書説明以外の動作や異常が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。電源を切らないと、感電、火災の原因となります。
- 筐体の通電部を露出した状態でソフトインストールを行います。通電中は、筐体の露出部に触れないでください。感電、短絡、火災の原因となります。

### ⚠ 注意

部品の開閉、取り付け、取り外し時に指を挟まれないように注意してください。

STOP

重要

- 本書の説明にない状態が続く場合は、本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。
- 人体の静電気により IC ボード上の電子部品が破損する恐れがあります。IC ボードを取り扱う作業前に接地された金属面に触れるなどの処置を行い、身体の静電気を放電してください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、USB メモリを抜くと、内部のデータが破損する恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、電源スイッチを操作すると、アップデートの失敗や機能停止を招く恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストールが終了するまでは他の作業は行わないでください。
- ソフトインストールが完了するまではタッチパネルに触れるなど一切の操作を行わないでください。ソフトインストールが中断され、起動できなくなる恐れがあります。
- ソフトインストール完了後は USB メモリを抜き、大切に保管してください。


データの引き継ぎについて

STOP

重要

今回のソフトインストール作業では、テストモード内のデータ、設定は全て引き継がれます。再設定の必要はありませんが、万全を期すために設定を確認してください。また、万一の場合を考慮し、大切なデータは記録することを推奨します。


## ■作業に必要な工具、道具類

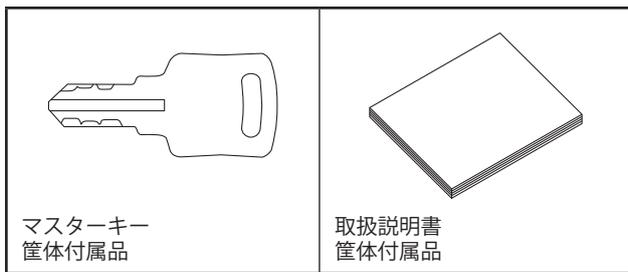


### 2-1 ソフトインストール前のゲームバージョンの確認

以下の手順でゲームバージョンの確認を行ってください。

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

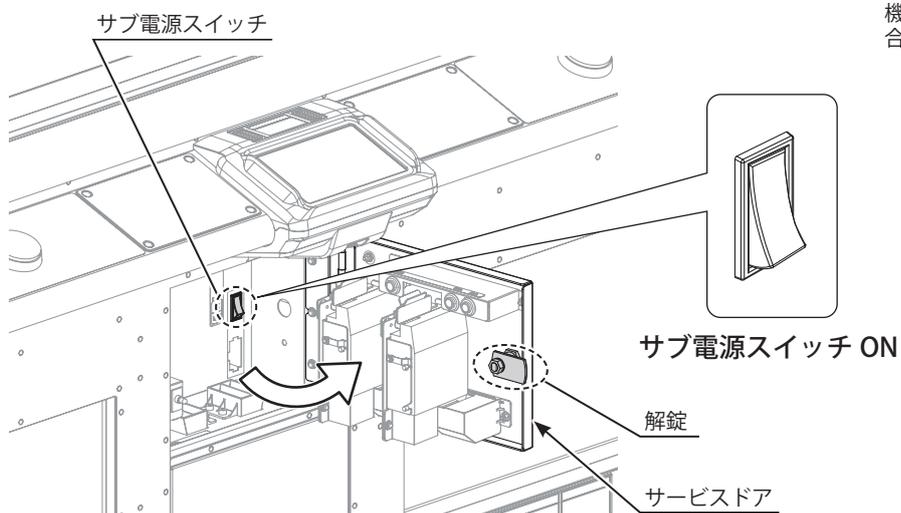

UFO アラカルト 3

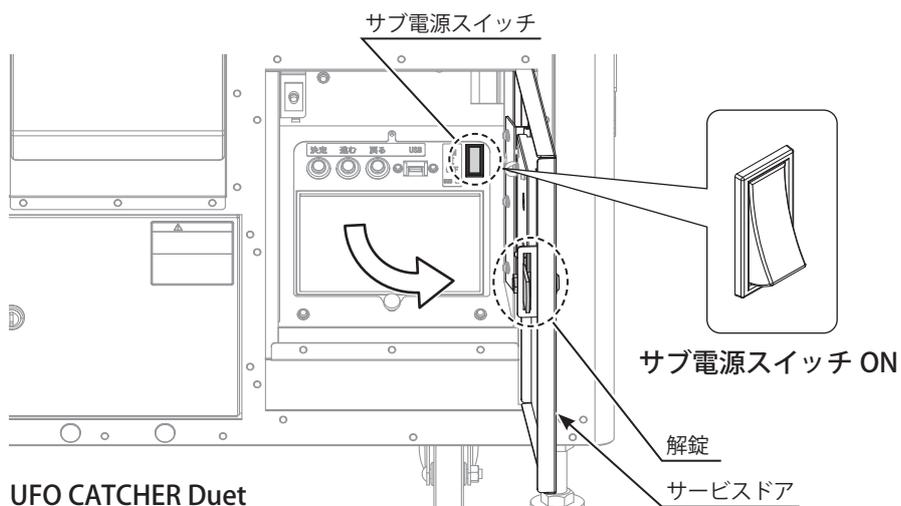

UFO CATCHER Duet

2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

3 メニュー画面の「設定」をタッチし、各席設定メニュー画面を表示します。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


4 各席設定メニュー画面の「共通」をタッチし、共通設定移行確認画面を表示します。



各席設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

5 共通設定移行確認画面の「はい」をタッチし、共通設定メニュー画面を表示します。

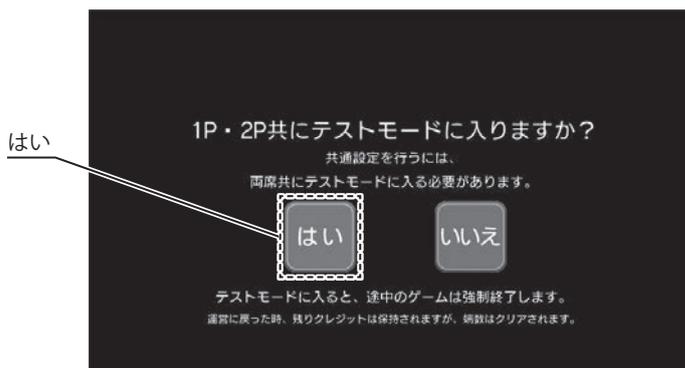

共通設定移行確認画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


6 共通設定メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



共通設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

7 「GAME VERSION」を確認します。各機種のゲームバージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

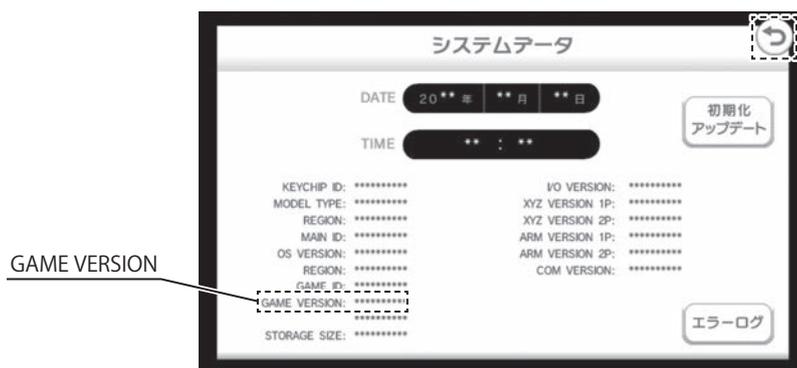

システムデータ表示画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

機種名	ゲームバージョン	
	ソフトインストール前	ソフトインストール後
UFO アラカルト 3	1.49.** 以下	1.50.**
UFO CATCHER Duet	1.50.** 以下	1.51.**

※ 「\*\*」の数字は、ソフトインストールを行った時期によって異なります。

8 「閉じる」をタッチし、システムデータ表示画面を閉じます。

## 2-2 ソフトインストール


**STOP**  
**重要**

ソフトのゲームバージョンが異なると、筐体間通信を行うことができません。筐体間通信を行う場合は、筐体間通信を行う全ての筐体でソフトインストールを行ってください。

本作業時間（ソフトインストール時間を含む）は約 20 分かかります。  
インストール作業はサービスドア内部で行うので、筐体の正面側だけで行えます。


1 サブ電源スイッチを OFF にします。

2 USB コネクターのキャップを抜きます。  
キャップがない場合は、次の手順へ進んでください。

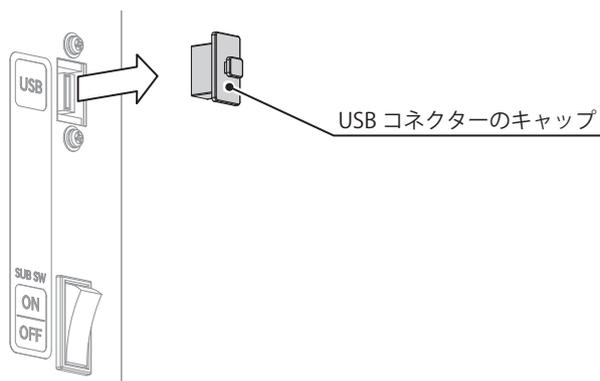


※ 周辺機器の形状は、機種により異なる場合があります。

3 USB メモリのキャップを取り外し、コネクタに接続します。USB メモリは差し込む方向が決まっています。誤った方向で差し込もうとすると、USB メモリやコネクターの部品を破損する恐れがあります。

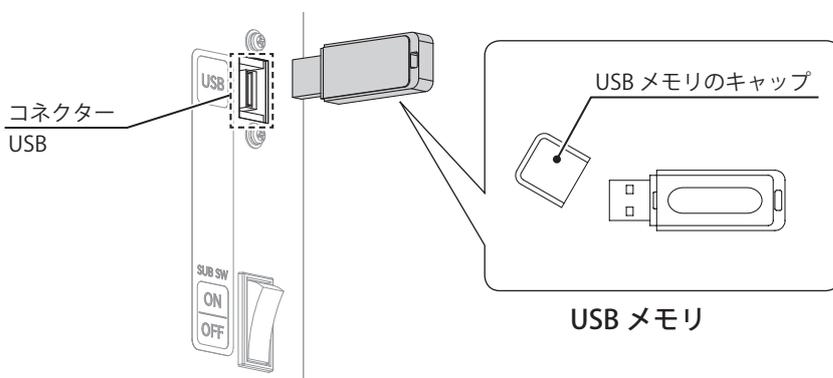

※ 周辺機器の形状は、機種により異なる場合があります。

UFO アラカルト 3

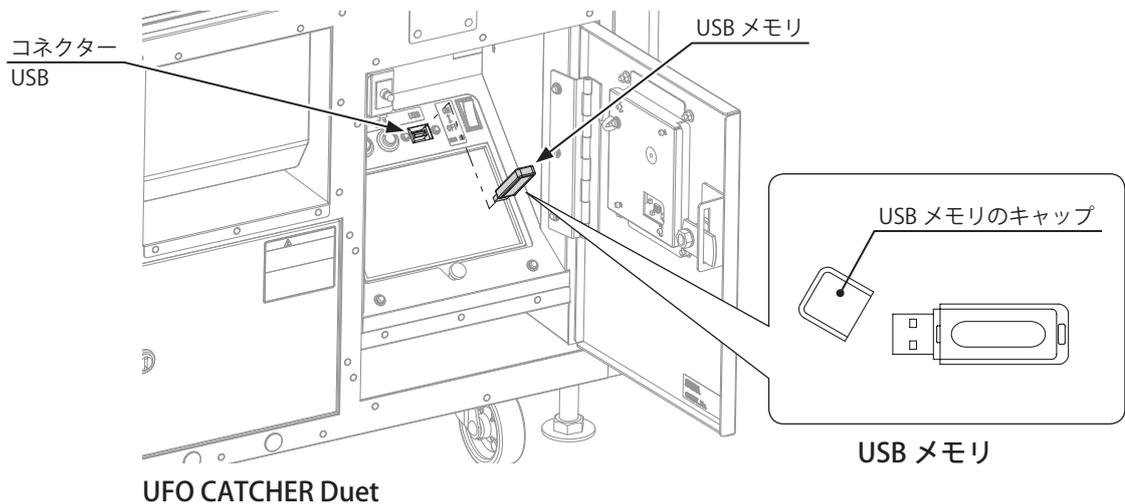

4 サブ電源スイッチを ON にします。

5 USBメモリからソフトインストールを自動的に開始します。ソフトインストール中は筐体の電源を切らないでください。  
STEP 03 (画面 1) が 100% になったら、アップデート (画面 2) が始まります。  
起動時にエラー音になる場合がありますが、問題ありません。



画面 1



画面 2

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

アップデート終了画面を表示するまで、何も操作しないで待機してください。  
アップデート終了画面を表示すると、インストール完了です。

**【所要時間 (目安) : 15 分】**

アップデートに失敗した場合は、取扱説明書の「共通設定」の「システムデータ」の「初期化アップデート」を参照し、手動で初期化アップデートを行ってください。



アップデート終了画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

---

6 サブ電源スイッチを OFF にします。

---

7 接続した USB メモリを抜きます。抜いた USB メモリは、安全な場所に保管してください。

**STOP**  
**重要**

USB メモリは接続したまま放置せず、必ずこのときに回収して大切に保管してください。

---

8 USB コネクターのキャップがある場合は、キャップをコネクターに差し込みます。

### 2-3 ソフトインストール後のゲームバージョンの確認

「2-1」を参照し、同様の手順でゲームバージョンの確認を行ってください。

# お問い合わせ先

## 株式会社セガ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー  
販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー  
TEL : 03-6864-6974

## 株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



0120-412-159（全国共通）

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

※ 祝日・当社休業日を除きます。

※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041（全国共通）

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422（全国共通）

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e- サイト  
内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。  
<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/>（※事前登録が必要です。）

421-14593

2023年3月