

UFO CATCHER シリーズ Ver.PS 差分マニュアル

本書は「1章」に記載の各種 UFO CATCHER シリーズの筐体（以下：UFO 筐体）の所有者、管理者、運営者を対象とし、バージョンアップによる変更点を解説したものです。

取扱説明書および、これまでに配付したマニュアルと併せて熟読してください。

また、本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。

1 対象機種

本書は以下の各種 UFO 筐体を対象となります。バージョンアップによる変更点の詳細は、該当する各章を参照してください。

機種名	バージョンアップによる 主な変更点	取扱説明書の変更点
UFO CATCHER Duet	2章	なし
UFO アラカルト 3		3-1 (P.2)

2 バージョンアップによる主な変更点

【共通の変更点】

- ・通信仕様を変更しました。

【各種固有の変更点】

機種名	変更点
UFO CATCHER Duet	なし（不具合を修正しました。）
UFO アラカルト 3	<ul style="list-style-type: none">・「UFO LINK STATION」に対応できるようになりました。・筐体間通信方式が Ver.2 になりました。（従来の筐体間通信を筐体間通信 Ver.1 方式、本バージョンアップによる筐体間通信を、筐体間通信 Ver.2 方式と呼びます。）・各設定で、単価設定を 1,100 円まで入力できるようになりました。・単価設定の初期設定値が変更になりました。・アシスト設定画面のボタン名称、ヘルプ画面を変更しました。・アドバイズメッセージのひとつを変更しました。・UFO LINK STATION 接続時専用のクレジット移動設定を追加しました。


3 取扱説明書の変更点

3-1 UFO アラカルト 3 の変更点

バージョンアップによる取扱説明書（420-7718-93）の変更点は、以下の通りです。

◆「10-4-5 プライズセンサー」を下記の通り変更

- ・「プライズセンサー設定画面」にクレジット移動設定 ON/OFF ボタンを追加しました。
- ・「■各項目の説明」に「クレジット移動設定」の項目を追加しました。
- ・「プライズセンサー確認画面」の注意文を変更しました。
- ・[クレジット移動設定を有効にしたときの動作]を追加しました。

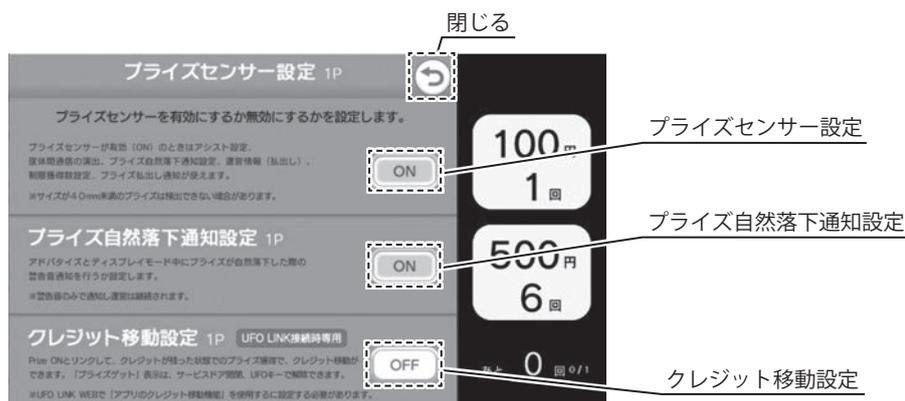


プライズセンサー設定画面

■各項目の説明

クレジット移動設定 (※ 1)	ON/OFF を切り替え、クレジット移動設定を有効にするか無効にするかを選択します。(初期設定値：OFF)	
	ON	クレジット移動設定を有効にします。「Prize ON」アプリとリンクして、クレジットが残った状態でのプライズ獲得で「クレジット移動確認画面」を表示し、クレジットを移動するかプレイを続けるか選択します。「プライズゲット」の表示は、サービスドアを開閉するか UFO キーで解除できます。 ※ UFO LINK WEB で「アプリのクレジット移動機能」を「使用する」に設定する必要があります。
	OFF	クレジット移動設定を無効にします。

※ 1：UFO LINK STATION 接続時専用です。

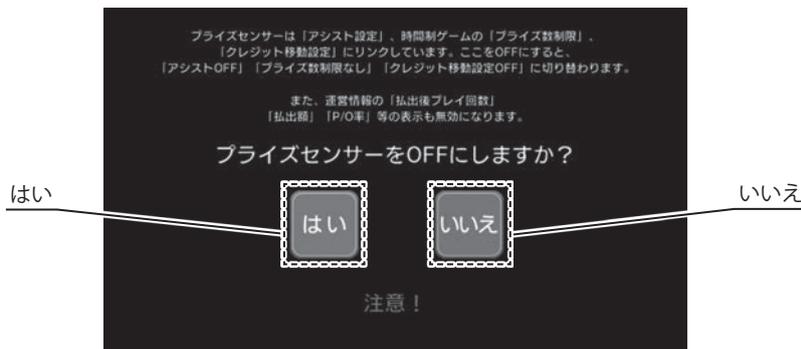

プライズセンサー確認画面

以下の条件が揃ったとき、クレジット移動確認画面が表示されます。

- UFO LINK STATION と筐体間通信しているとき
- 「Prize ON」アプリと UFO アラカルト 3 筐体が「リンク中」になっているとき
- UFO アラカルト 3 筐体の「クレジット移動設定」が ON になっているとき (各席で設定が必要です。)
- UFO LINK WEB で、「店舗管理サイト」→「運営ツール」→「アプリ連動設定」→「クレジット移動設定」→「アプリのクレジット移動機能」が「使用する」に設定されているとき
- 残クレジットが 1 以上の状態でプライズを獲得しているとき (1 クレジット未満の端数クレジットのみは条件を満たしません。)
- UFO アラカルト 3 筐体の 1 プレイのプレイ料金設定が、100 円の倍数になっているとき (ボーナスアダー料金は無視されます。)



クレジット移動確認画面

■各項目の説明

はい	「Prize ON」アプリでクレジットを移動します。
プレイを続ける	プライズゲット待機画面の消去後、プレイを続行します。

クレジット移動をすると、クレジット移動中画面が表示されます。



クレジット移動中画面


通信の失敗などにより、クレジット移動ができなかった場合は、「プライズゲット！お近くの店員さんをお呼びください」をアダバタイズ画面に戻ってからも表示し続けます。
この画面では、ゲームプレイはできず、コインの投入も受け付けません。登録済の UFO キーを UFO キーリーダーにいったん差し込んでから抜く、またはサービスドアを開けるのいずれかを行うと、「プライズゲット！お近くの店員さんをお呼びください」の表示が消え、運営モードに戻ります。



プライズゲット待機画面

◆「10-4-7-A アシスト 標準」を下記の通り変更

- ・「アシスト設定画面（標準）」の「プレイアシスト」機能の名称を「アシスト」に変更しました。
- ・「■各項目の説明」の「プレイアシスト」の項目名を「アシスト」に変更しました。

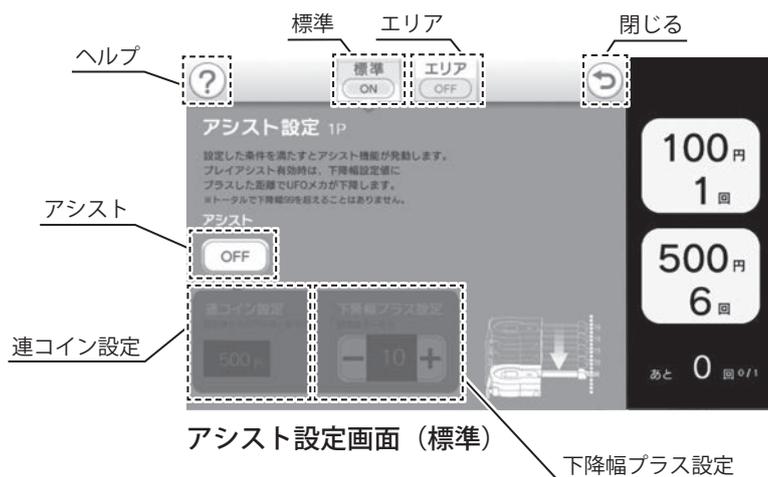


■各項目の説明

アシスト	ON/OFF を切り替え、アシストを有効にするか無効にするかを選択します。 (初期設定値：OFF、設定値：ON、OFF)	
	OFF	アシストを行いません。 ※プライズセンサー設定が「OFF」の場合、アシスト設定が自動的に「OFF」になります。< 10-4-5 参照 >
	ON	アシストを行います。 ※アシストが発動した場合の UFO メカ動作中は、自動的にストップ設定は「0」、アーム設定は「OFF」になります。

◆「10-4-7-B アシスト エリア」を下記の通り変更

- ・「アシスト設定画面（エリア）」の「プレイアシスト」機能の名称を「アシスト」に変更しました。
- ・「■各項目の説明」の「プレイアシスト」の項目名を「アシスト」に変更しました。

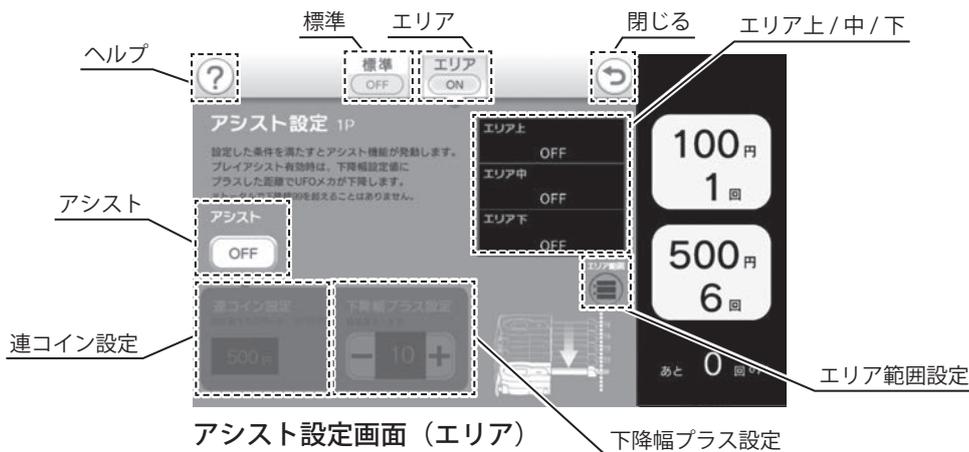


■各項目の説明

アシスト	ON/OFF を切り替え、アシストを有効にするか無効にするかを選択します。 (初期設定値：全エリア OFF、設定値：ON、OFF)	
OFF	アシストを行いません。 ※プライズセンサー設定が「OFF」の場合、アシスト設定が自動的に「OFF」になります。< 10-4-5 参照 >	
ON	アシストを行います。 ※アシストが発動した場合の UFO メカ動作中は、自動的にストップ設定は「0」、アーム設定は「OFF」になります。	


◆「10-6 共通設定」の「共通設定メニュー画面」を下図に変更

バージョン表記を追加しました。

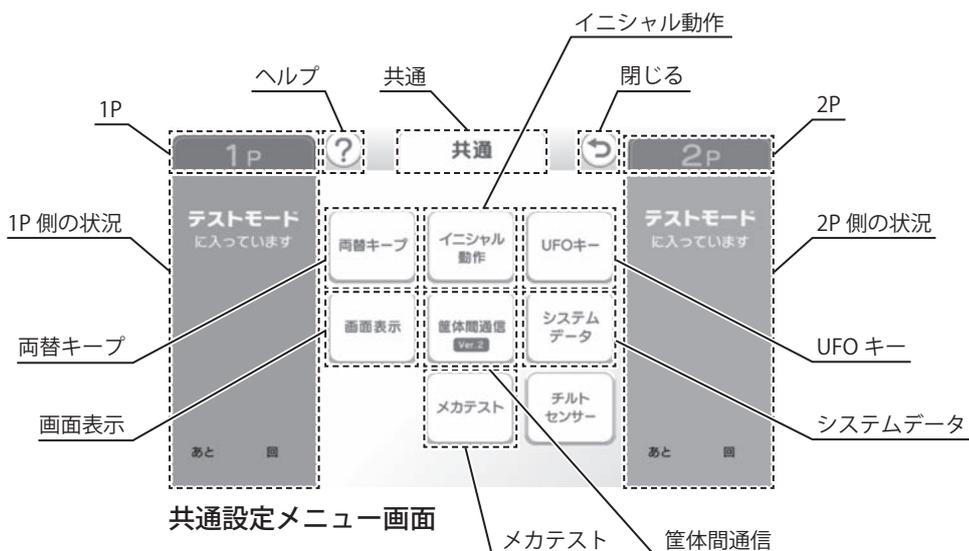

◆「10-6-4 画面表示」の「呼び込み編 2 画面」を下図に変更

「呼び込み編 2 画面」のメッセージ「本日サービスデー」を「アプリでオトクに遊ぼう！」に変更しました。

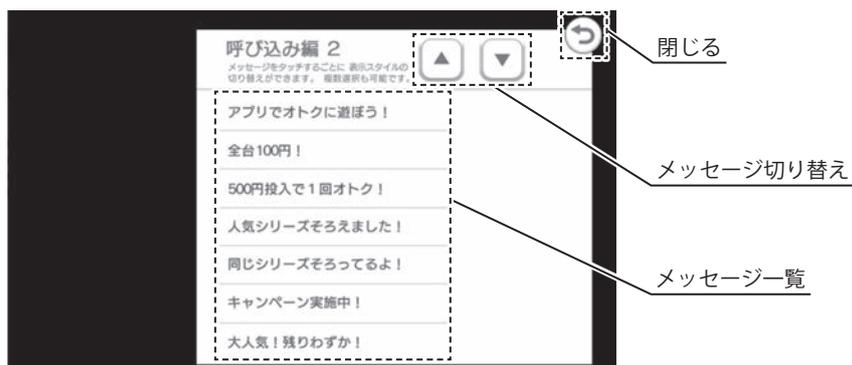

呼び込み編 2 画面

◆「10-6-5 筐体間通信設定」の「筐体間通信設定画面」を下図に変更

バージョン表記を追加しました。




筐体間通信設定画面

◆「10-6-5-A 親機の登録」の「親機設定画面」「親機設定画面 (受付中)」を下図に変更

バージョン表記を追加し、説明文を変更しました。




親機設定画面

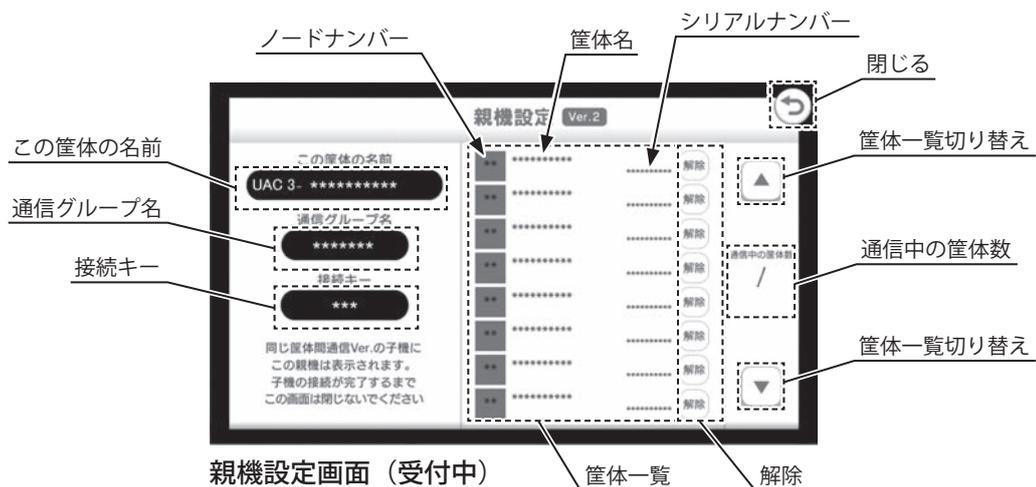


◆「10-6-5-B 子機の接続」の手順 1 から 4 の各「子機設定画面」を下図に変更バージョン表記を追加し、説明文を変更しました。


1 筐体間通信設定画面の「子機」をタッチすると、確認画面を表示します。この段階では通信はオフラインです。

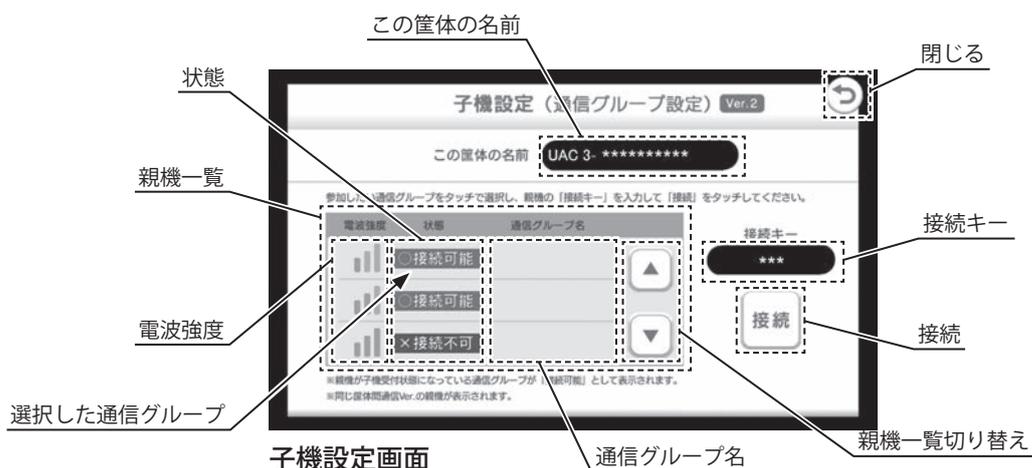

2 筐体名を編集します (任意)。子機設定画面の「この筐体の名前」をタッチすると、筐体名入力画面を表示します。< 10-13 参照 >

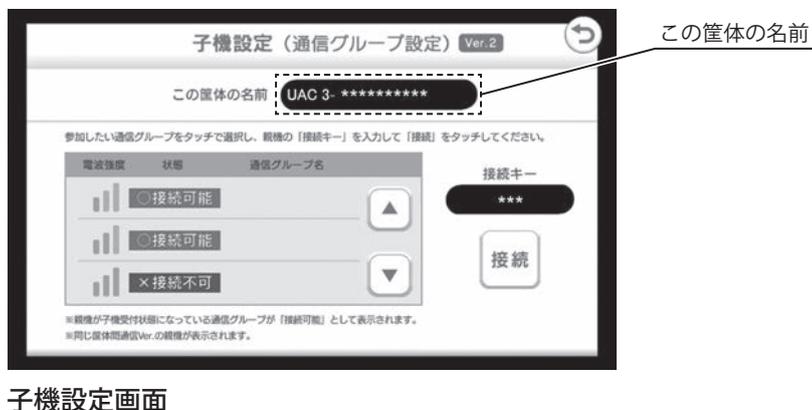

- 3 子機設定画面に通信中の親機が親機一覧に表示されています。状態が「○接続可能」と表示されている親機の欄にタッチし、その親機で設定された接続キーを入力します（3桁の数字）。

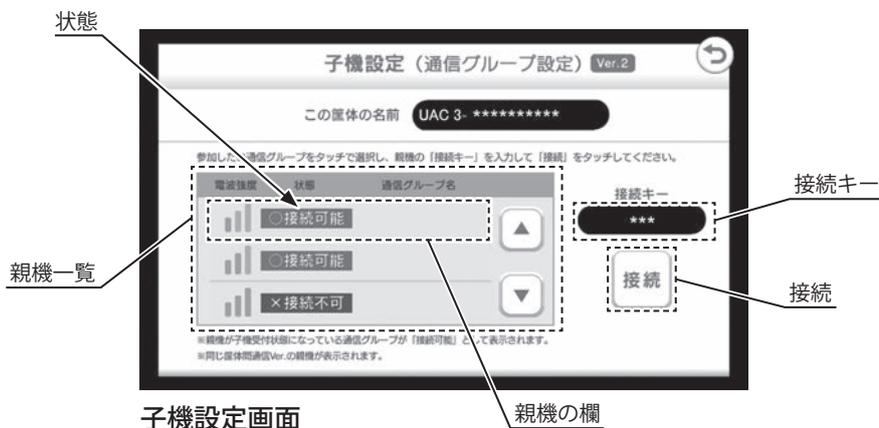

- 4 「接続」をタッチします。筐体間通信設定画面に切り替わります。親機への通信状態を表示します。通信状態に下記を表示すると、子機での作業は終了です。

子機として通信中。(親機でグループ設定中) [UAC3-***** 台]



◆「10-9 運営情報」を下記の通り変更

- ・「エリア参考情報」の以下のプライズ単価の上限値を変更しました。
 - ・「1P エリア参考情報画面」
 - ・「2P エリア参考情報画面」
 - ・「■各項目の説明」の「編集」
 - ・「運営情報画面 2」
- ・「他筐体の設定データを自機に転送する」手順1の「1P 他筐体設定状況画面（2ページ）」の「プライズセンサー」に「クレジット移動」を追加しました。

	エリア上	エリア中	エリア下
1P エリア 参考情報			
	エリア上	エリア中	エリア下
売上	*****	*****	*****
クレジットクリア差額		*****	
払出数	+ *****	+ *****	+ *****
プレイ回数	*****	*****	*****
単価	*****	*****	*****
P/O率（金額）	*****	*****	*****

1P エリア参考情報画面

	エリア上	エリア中	エリア下
2P エリア 参考情報			
	エリア上	エリア中	エリア下
売上	*****	*****	*****
クレジットクリア差額		*****	
払出数	+ *****	+ *****	+ *****
プレイ回数	*****	*****	*****
単価	*****	*****	*****
P/O率（金額）	*****	*****	*****

2P エリア参考情報画面

■各項目の説明


編集	テンキーを表示します。使用するプライズ単価を入力します。100～1100円（1円刻み）で設定できます。＜10-12 参照＞
-----------	---

1P 側データ	画面切り替え	閉じる
運営サブ情報		
*****	100円枚数	*****
*****	500円枚数	*****
*****	単価	*****
*****	払出額	*****
*****	P/O率（金額）	*****
*****	P/O率（回数）	*****


運営情報画面 2

2P 側データ

- 1 1P 他筐体設定状況画面の「他筐体から読み込み」をタッチします。2P側のデータを転送する場合は、「2P」をタッチして2P 他筐体設定状況画面を表示し、「他筐体から読み込み」をタッチします。

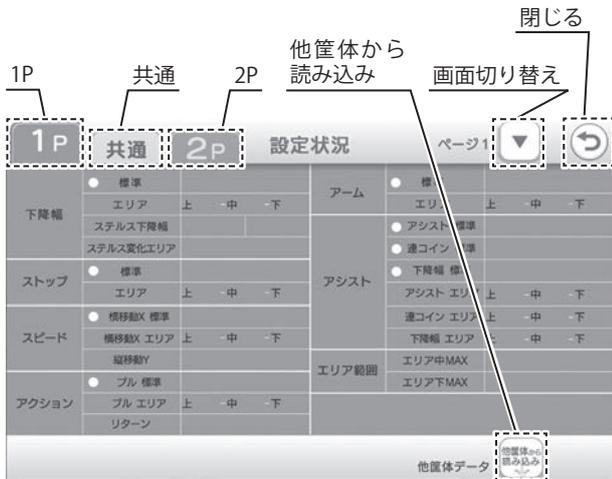

1P 他筐体設定状況画面 (1 ページ)

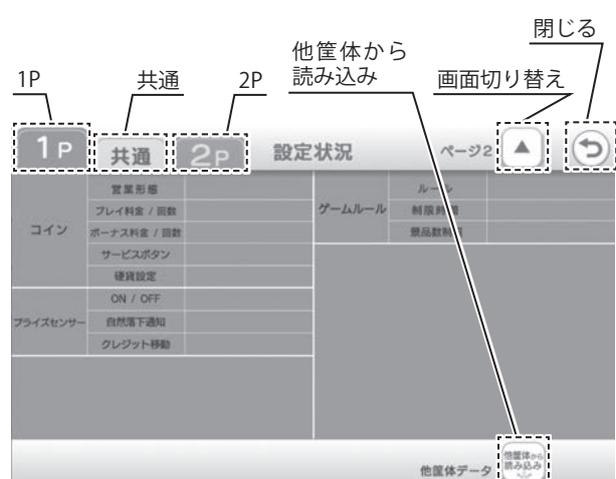


1P 他筐体設定状況画面 (2 ページ)

◆ 「10-11 設定状況」を下記の通り変更

「1P 設定状況画面 (2 ページ)」「2P 設定状況画面 (2 ページ)」の「プライズセンサー」に「クレジット移動」の項目を追加しました。




1P 設定状況画面 (2 ページ)

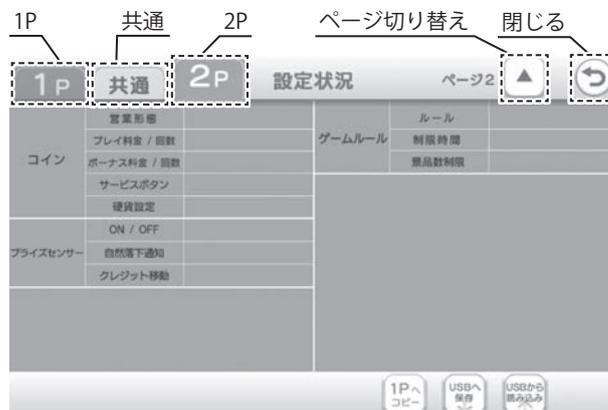

2P 設定状況画面 (2 ページ)

◆「10-12 テンキー入力」の「テンキー入力画面」を下記の通り変更

- ・テンキー入力が4桁まで対応できるようになりました。
- ・「■各項目の説明」の「数字キー」の説明を修正しました。

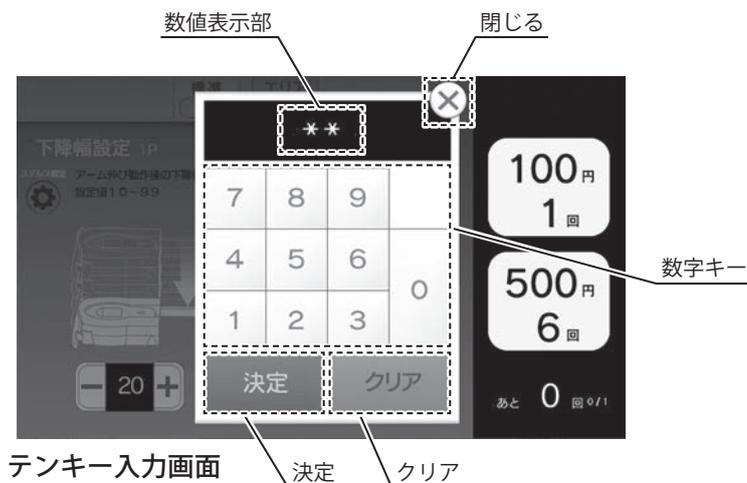

■各項目の説明

<p>数字キー</p>	<p>数値を4桁（千の位まで）入力できます。 ※設定する数値が3桁までの場合は3桁までしか入力できません。 ※設定する数値が2桁までの場合は2桁までしか入力できません。 ※設定の範囲外の値を入力しようとすると、自動的に範囲内に収まる値に変換されます。</p>
<p>クリア</p>	<p>直前に入力した数字をクリアします。</p>
<p>決定</p>	<p>入力した数値を設定値として決定して、設定画面に戻ります。</p>

お問い合わせ先

株式会社セガ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



0120-412-159（全国共通）

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

- ※ 祝日・当社休業日を除きます。
- ※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041（全国共通）

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422（全国共通）

- ※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00
- ※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e- サイト内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。
<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/>（※事前登録が必要です。）

421-14594

2023年3月