

UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトダウンロード説明書

(UNT Ver.3.51、UCT Ver.1.51、UTU Ver.2.51、UTT Ver.1.51)

本書は「1章」に記載の各種 UFO CATCHER シリーズの筐体（以下：UFO 筐体）の所有者、管理者、運営者を対象とし、更新用ソフトのダウンロードに関する情報を解説したものです。
本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトをダウンロードし、ソフトインストールを行ってください。

本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。

1 対象機種

下記を参照し、該当する zip ファイルをダウンロードのうえ、「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書」を参照してソフトインストールを行ってください。

名称	zip ファイル
UFO CATCHER 9 second (※ 1)	UFO CATCHER 9 third ver.3.51.zip
UFO CATCHER 9 third (※ 1)	
UFO CATCHER TRIPLE (※ 2)	UFO CATCHER TRIPLE ver.1.51.zip
UFO CATCHER TRIPLE second(※ 1、※ 2)	UFO CATCHER TRIPLE second ver.2.51.zip
UFO CATCHER TRIPLE TWIN	UFO CATCHER TRIPLE TWIN ver.1.51.zip

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

2 USB メモリの準備




市販品の USB メモリを使用する場合、フォーマットが必要となります。下記の手順で作業してください。フォーマットを行っていない USB メモリを使用すると、正常にソフトインストールできない可能性があります。

市販品の USB メモリは 2 GB 以上のものを使用してください。

- 1 USB メモリを Windows PC に接続します。
過去に UFO CATCHER シリーズのソフトインストール用に配付した USB メモリを使用する場合は、フォーマット済みです。手順 3 へ進んでください。

- 2 以下の条件でフォーマットしてください。
エクスプローラーで USB メモリを右クリックし、「フォーマット」を選択します。
開始をクリックするとフォーマットを実行します。

ファイルシステム	FAT32
アロケーション ユニットサイズ	16 キロバイト

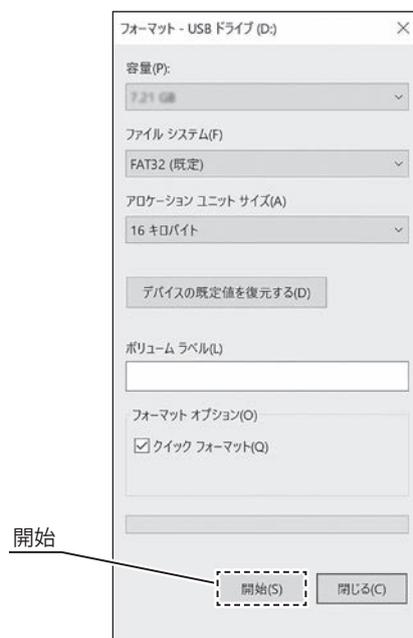

- 3 USB メモリ内のファイルが全て削除されているか確認します。ファイルが残っている場合は、全て削除してください。

3 USB メモリへのダウンロード


3-1 ダウンロード前のゲームバージョンの確認

誤ったデータでのソフトインストールを避けるため、以下の手順でゲームバージョンの確認を行い、製品名称を特定してください。

3-1-1 UFO CATCHER TRIPLE / TRIPLE second の場合

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

※ 周辺機器の形状は、機種により異なる場合があります。

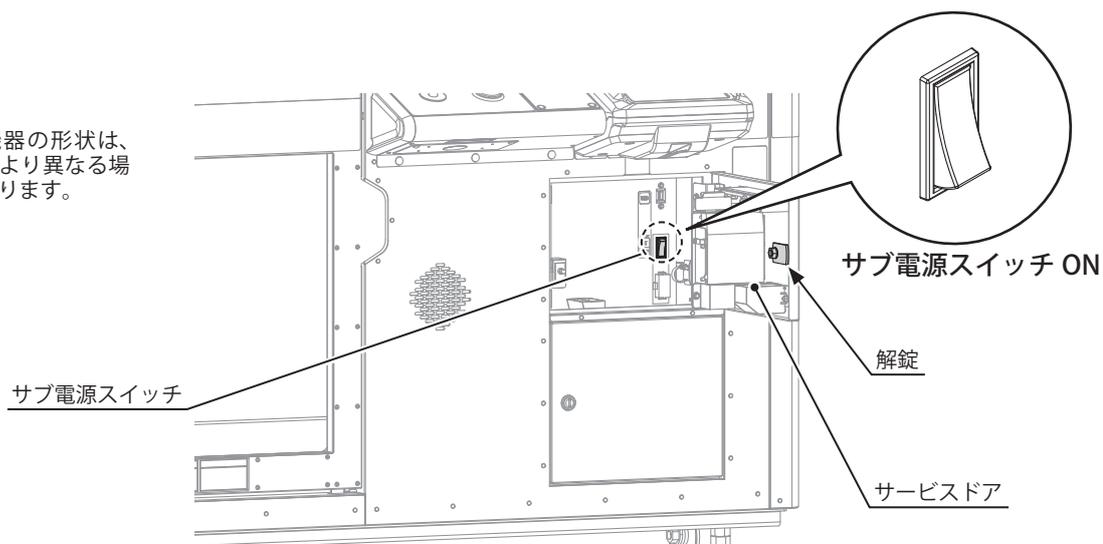

サブ電源スイッチ（サービスドア内部）

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

3 メニュー画面の「設定」をタッチし、設定1メニュー画面を表示します。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

4 設定1メニュー画面の「設定2」をタッチし、設定2移行確認画面を表示します。



設定1メニュー画面（らくらく運営）

設定1メニュー画面（標準運営）

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

5 設定2移行確認画面の「はい」をタッチし、設定2メニュー画面を表示します。



設定2移行確認画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


- 6 設定2メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



設定2メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

- 7 「GAME VERSION」を確認します。各機種のバージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

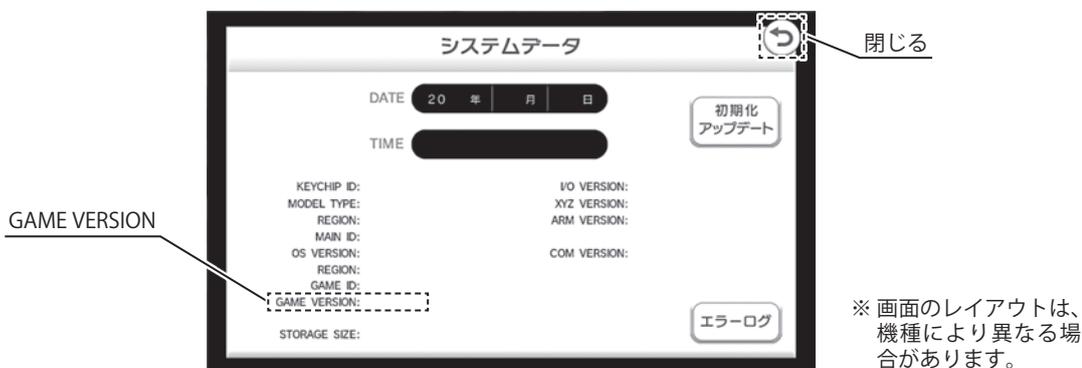

システムデータ表示画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

名称	バージョン表記	
	旧バージョン	新バージョン
UFO CATCHER TRIPLE (※ 2)	1.50.** 以下	1.51.**
UFO CATCHER TRIPLE second(※ 1、※ 2)	2.50.** 以下	2.51.**

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む


※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

- 8 「閉じる」をタッチし、システムデータ表示画面を閉じます。

3-1-2 UFO CATCHER 9 second / 9 third / TRIPLE TWIN の場合

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

※周辺機器の形状は、機種により異なる場合があります。

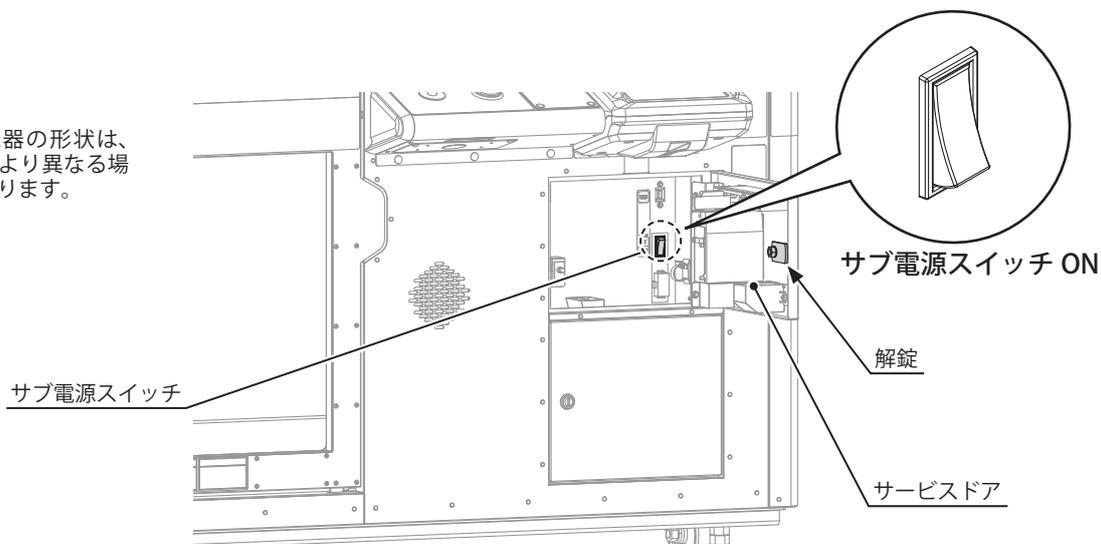

サブ電源スイッチ（サービスドア内部）

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

※画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


- 3 メニュー画面の「設定」をタッチし、各席設定メニュー画面を表示します。



メニュー画面

※画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


- 4 各席設定メニュー画面の「共通」をタッチし、共通設定移行確認画面を表示します。

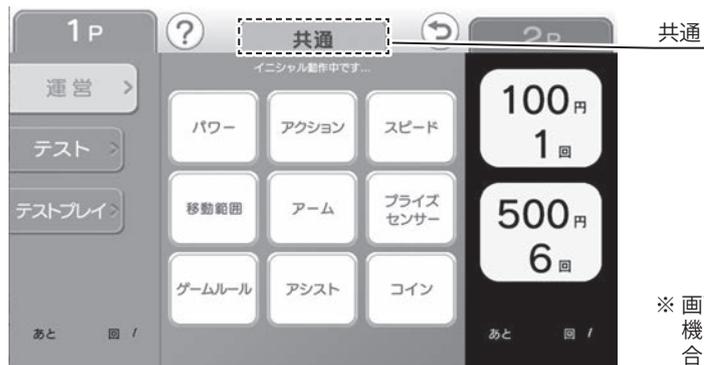

各席設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

- 5 共通設定移行確認画面の「はい」をタッチし、共通設定メニュー画面を表示します。

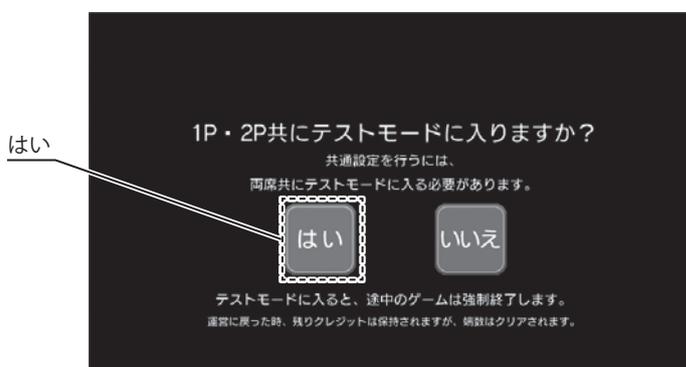

共通設定移行確認画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


- 6 共通設定メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



共通設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

7 「GAME VERSION」を確認します。各機種バージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

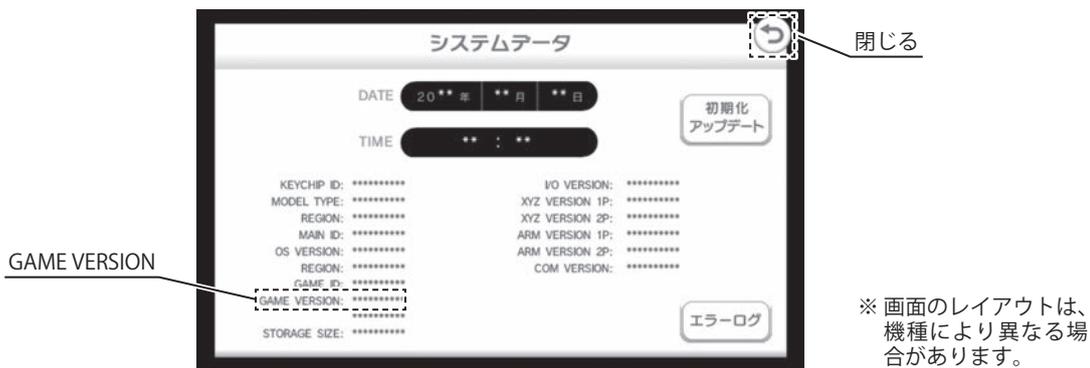

システムデータ表示画面

名称	バージョン表記	
	旧バージョン	新バージョン
UFO CATCHER 9 second (※ 1)	3.50.** 以下	3.51.**
UFO CATCHER 9 third (※ 1)	3.50.** 以下	3.51.**
UFO CATCHER TRIPLE TWIN	1.50.** 以下	1.51.**

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

8 「閉じる」をタッチし、システムデータ表示画面を閉じます。

3-2 USB メモリへのダウンロード

ソフトウェアを USB メモリにダウンロードします。

1 Windows PC のブラウザから、1 章を参照し、本書をダウンロードした WEB サイトにある該当する zip ファイルを PC にダウンロードしてください。
ダウンロードは、5 分程度かかります。また、通信環境や使用する PC の性能によっては、5 分以上かかる場合があります。

2 PC にダウンロードした zip ファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックします。
ポップアップが表示されたら、任意の場所を設定し、「展開」をクリックします。

3 展開したフォルダー内の「AAR_INS」フォルダーを、USB メモリ内にコピーします。



全てのファイルのコピーが終わるまでは、USB メモリを抜かないでください。


重要

4 エクスプローラーを使用して、USB メモリ内の「AAR_INS」フォルダーに全てのファイルがコピーされていることを確認してください。
対象のファイルは、以下の 3 個です。

製品名称	ファイル名	相当する USB メモリの部品番号
UFO CATCHER 9 second (※ 1)	MDA-U0104E	MDA-U0104E
UFO CATCHER 9 third (※ 1)	SDAR.original SDAR.original.sign	
UFO CATCHER TRIPLE (※ 2)	MDA-U0072J SDDQ.original SDDQ.original.sign	MDA-U0072J
UFO CATCHER TRIPLE second (※ 1、※ 2)	MDA-U0100E SDDQ.original SDDQ.original.sign	MDA-U0100E
UFO CATCHER TRIPLE TWIN	MDA-U0095F SDEH.original SDEH.original.sign	MDA-U0095F

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

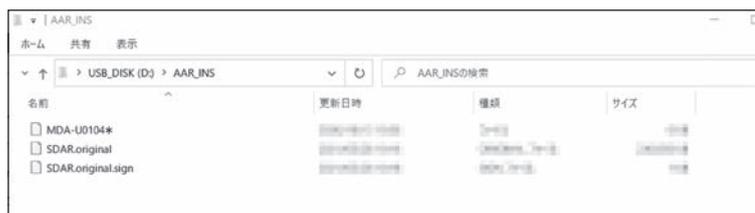

UFO CATCHER 9 second / 9 third の例

5 Windows 指定のメディアを安全に取り外す処理を行い、Windows PC から USB メモリを抜きます。

6 「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書」を参照し、ソフトインストールを行ってください。

お問い合わせ先

株式会社セガ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



0120-412-159（全国共通）

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

※ 祝日・当社休業日を除きます。

※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041（全国共通）

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422（全国共通）

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e- サイト内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。
<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/>（※事前登録が必要です。）

421-14601

2023年3月