

UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトダウンロード説明書

(UNT Ver.3.52、UCT Ver.1.52、UTU Ver.2.52、UTT Ver.1.52、UFD Ver.1.52、UAC Ver.1.51)

本書は「1章」に記載の各種 UFO CATCHER シリーズの筐体（以下：UFO 筐体）の所有者、管理者、運営者を対象とし、更新用ソフトのダウンロードに関する情報を解説したものです。

本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトをダウンロードし、ソフトインストールを行ってください。

本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。

1 対象機種

下記を参照し、該当する zip ファイルをダウンロードのうえ、「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書」を参照してソフトインストールを行ってください。

| 名称 | zip ファイル |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| UFO CATCHER 9 second (※ 1) | UFO CATCHER 9 third ver.3.52.zip |
| UFO CATCHER 9 third (※ 1) | |
| UFO CATCHER TRIPLE (※ 2) | UFO CATCHER TRIPLE ver.1.52.zip |
| UFO CATCHER TRIPLE second(※ 1、※ 2) | UFO CATCHER TRIPLE second ver.2.52.zip |
| UFO CATCHER TRIPLE TWIN | UFO CATCHER TRIPLE TWIN ver.1.52.zip |
| UFO CATCHER Duet | UFO CATCHER Duet Ver.1.52.zip |
| UFO アラカルト 3 | UFO アラカルト 3 Ver.1.51.zip |

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

2 USB メモリの準備




市販品の USB メモリを使用する場合、フォーマットが必要となります。下記の手順で作業してください。フォーマットを行っていない USB メモリを使用すると、正常にソフトインストールできない可能性があります。

市販品の USB メモリは 2 GB 以上のものを使用してください。

- 1 USB メモリを Windows PC に接続します。
過去に UFO CATCHER シリーズのソフトインストール用に配付した USB メモリを使用する場合は、フォーマット済みです。手順 3 へ進んでください。

- 2 以下の条件でフォーマットしてください。
エクスプローラーで USB メモリを右クリックし、「フォーマット」を選択します。
開始をクリックするとフォーマットを実行します。

| | |
|--------------------|----------|
| ファイルシステム | FAT32 |
| アロケーション ユニットサイズ | 16 キロバイト |

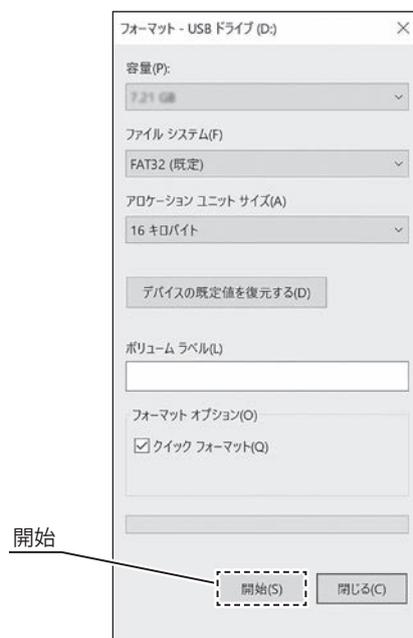

- 3 USB メモリ内のファイルが全て削除されているか確認します。ファイルが残っている場合は、全て削除してください。

3 USB メモリへのダウンロード


3-1 ダウンロード前のゲームバージョンの確認

誤ったデータでのソフトインストールを避けるため、以下の手順でゲームバージョンの確認を行い、製品名称を特定してください。

3-1-1 UFO CATCHER TRIPLE / TRIPLE second の場合

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

※ 周辺機器の形状は、機種により異なる場合があります。

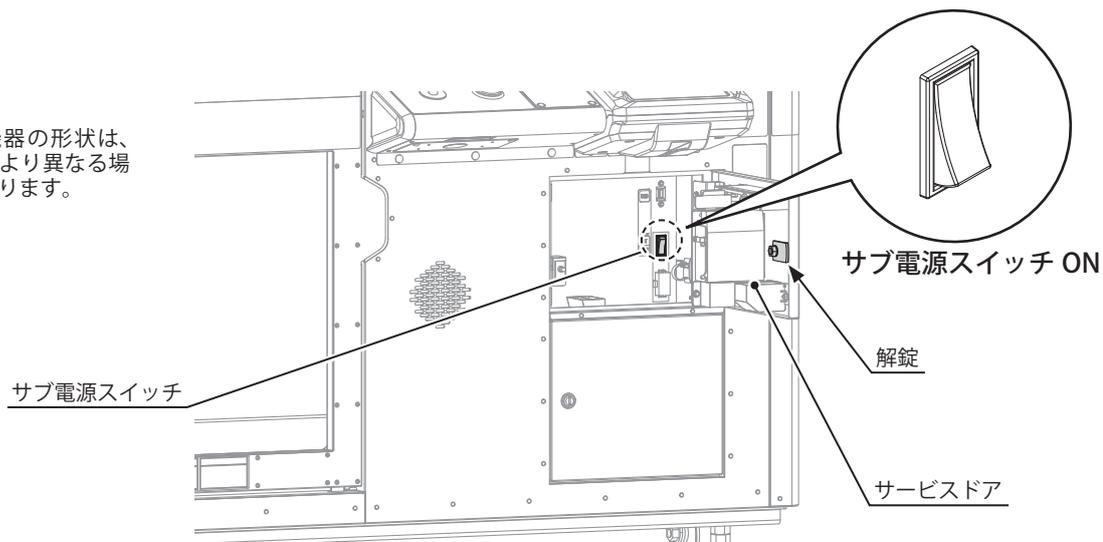

サブ電源スイッチ（サービスドア内部）

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

3 メニュー画面の「設定」をタッチし、設定1メニュー画面を表示します。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

4 設定1メニュー画面の「設定2」をタッチし、設定2移行確認画面を表示します。



設定1メニュー画面（らくらく運営）

設定1メニュー画面（標準運営）

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

5 設定2移行確認画面の「はい」をタッチし、設定2メニュー画面を表示します。



設定2移行確認画面


※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

- 6 設定2メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



設定2メニュー画面

- 7 「GAME VERSION」を確認します。各機種のバージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

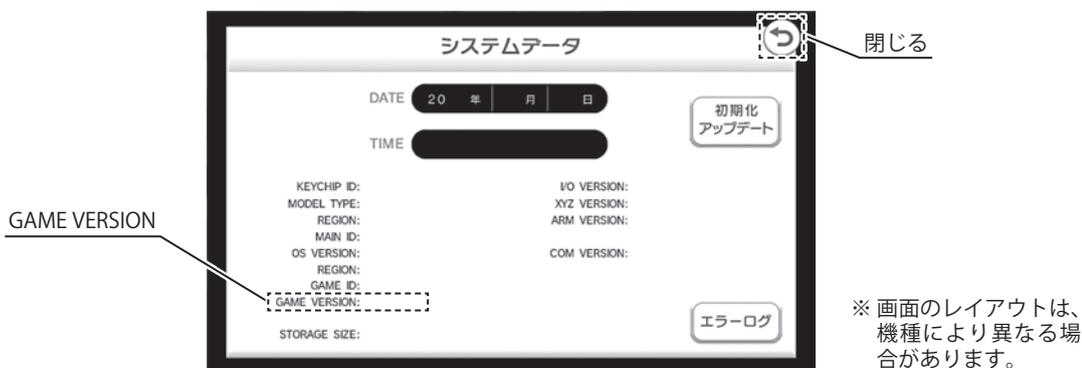

システムデータ表示画面

| 名称 | バージョン表記 | |
|------------------------------------|------------|---------|
| | 旧バージョン | 新バージョン |
| UFO CATCHER TRIPLE (※ 2) | 1.51.** 以下 | 1.52.** |
| UFO CATCHER TRIPLE second(※ 1、※ 2) | 2.51.** 以下 | 2.52.** |


※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

- 8 サブ電源スイッチを OFF にします。

3-1-2 UFO CATCHER 9 second / 9 third / TRIPLE TWIN、UFO アラカルト 3 の場合

1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

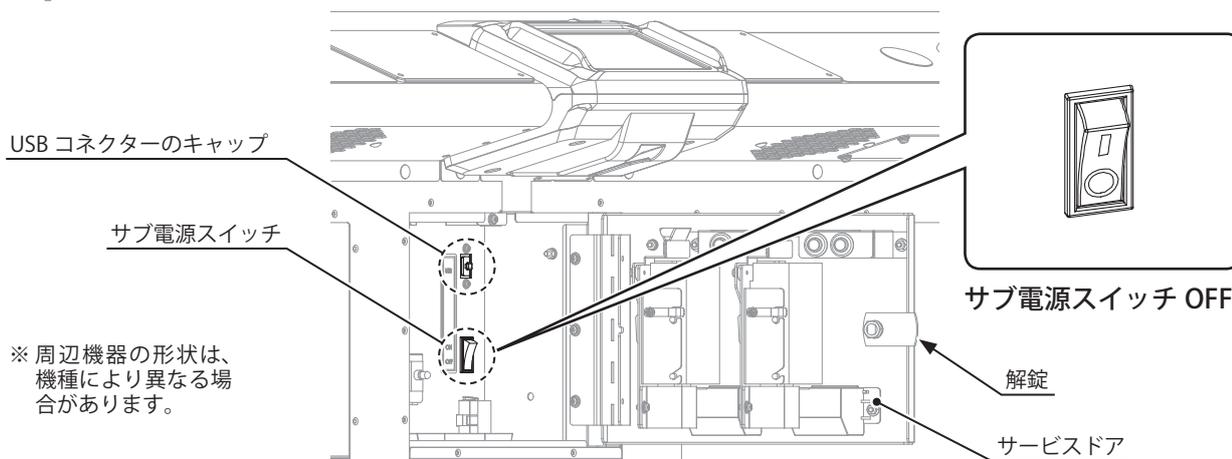

2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


3 メニュー画面の「設定」をタッチし、各席設定メニュー画面を表示します。



メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


4 各席設定メニュー画面の「共通」をタッチし、共通設定移行確認画面を表示します。

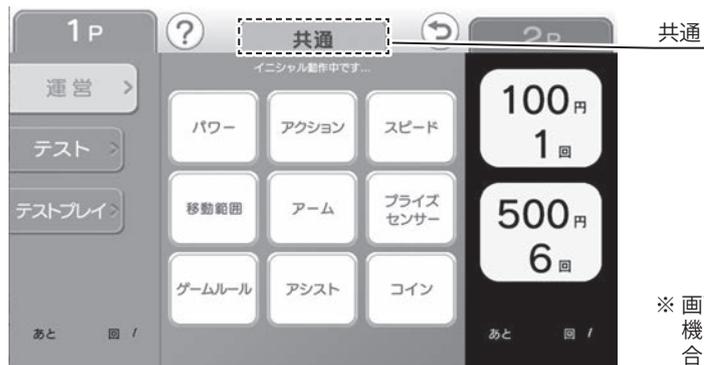

各席設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

5 共通設定移行確認画面の「はい」をタッチし、共通設定メニュー画面を表示します。

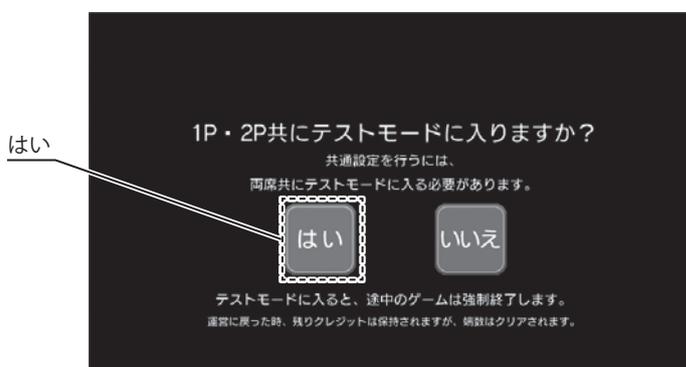

共通設定移行確認画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。


6 共通設定メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



共通設定メニュー画面

※ 画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

- 7 「GAME VERSION」を確認します。各機種バージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

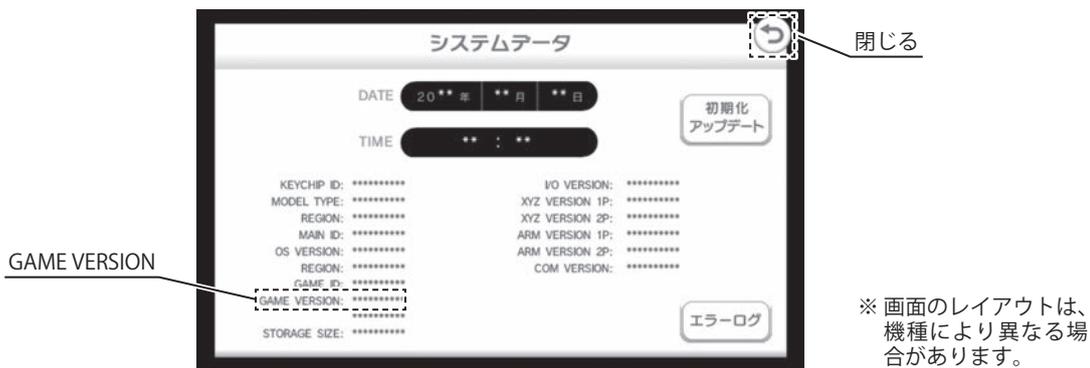

システムデータ表示画面


| 名称 | バージョン表記 | |
|----------------------------|------------|---------|
| | 旧バージョン | 新バージョン |
| UFO CATCHER 9 second (※ 1) | 3.51.** 以下 | 3.52.** |
| UFO CATCHER 9 third (※ 1) | 3.51.** 以下 | 3.52.** |
| UFO CATCHER TRIPLE TWIN | 1.51.** 以下 | 1.52.** |
| UFO アラカルト 3 | 1.50** 以下 | 1.51.** |

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

- 8 サブ電源スイッチを OFF にします。

3-1-3 UFO CATCHER Duet の場合

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

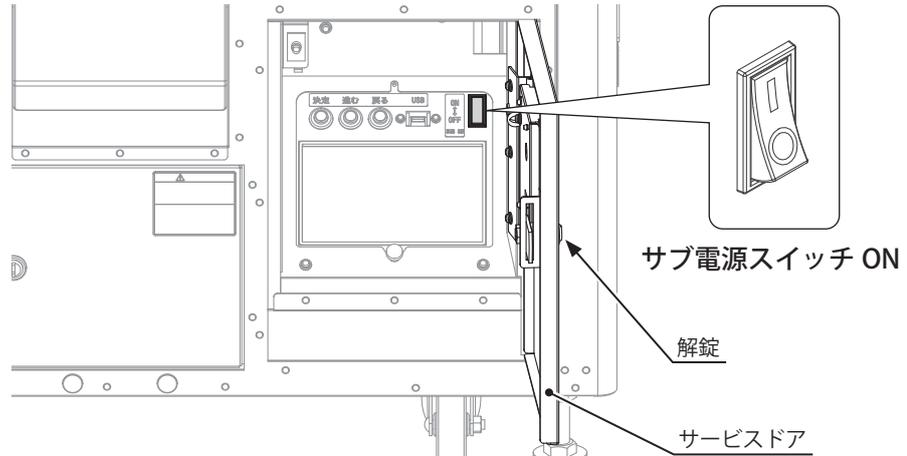

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。




メニュー画面

- 3 メニュー画面の「設定」をタッチし、各席設定メニュー画面を表示します。




メニュー画面

- 4 各席設定メニュー画面の「共通」をタッチし、共通設定移行確認画面を表示します。

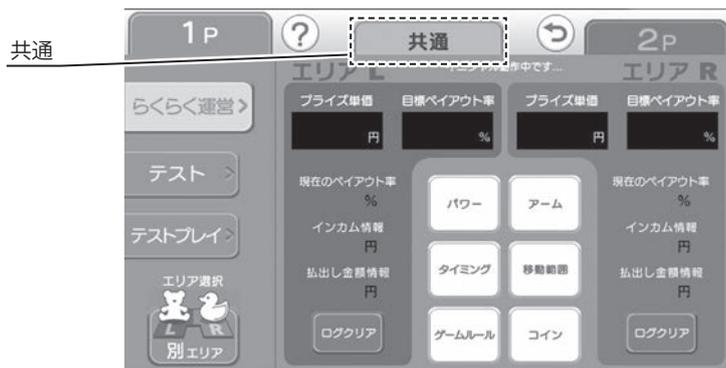

各席設定メニュー画面

- 5 共通設定移行確認画面の「はい」をタッチし、共通設定メニュー画面を表示します。

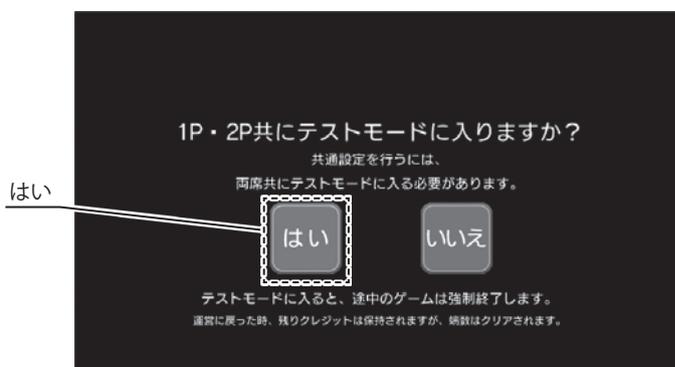


共通設定移行確認画面

- 6 共通設定メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



共通設定メニュー画面

- 7 「GAME VERSION」を確認します。バージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

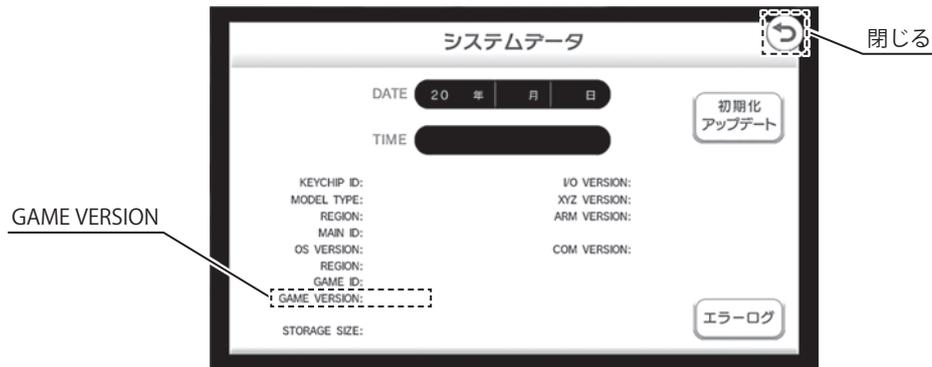

システムデータ表示画面

| 名称 | バージョン表記 | |
|------------------|------------|---------|
| | 旧バージョン | 新バージョン |
| UFO CATCHER Duet | 1.51.** 以下 | 1.52.** |

- 8 サブ電源スイッチを OFF にします。

3-2 USB メモリへのダウンロード

ソフトウェアを USB メモリにダウンロードします。

- 1 Windows PC のブラウザから、1 章を参照し、本書をダウンロードした WEB サイトにある該当する zip ファイルを PC にダウンロードしてください。
ダウンロードは、5 分程度かかります。また、通信環境や使用する PC の性能によっては、5 分以上かかる場合があります。
- 2 PC にダウンロードした zip ファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックします。
ポップアップが表示されたら、任意の場所を設定し、「展開」をクリックします。
- 3 展開したフォルダー内の「AAR_INS」フォルダーを、USB メモリ内にコピーします。



全てのファイルのコピーが終わるまでは、USB メモリを抜かないでください。


重要

- 4 エクスプローラーを使用して、USB メモリ内の「AAR_INS」フォルダーに全てのファイルがコピーされていることを確認してください。
対象のファイルは、以下の 3 個です。

| 製品名称 | ファイル名 | 相当する USB メモリの部品番号 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| UFO CATCHER 9 second (※ 1) | MDA-U0104F | MDA-U0104F |
| UFO CATCHER 9 third (※ 1) | SDAR.original SDAR.original.sign | |
| UFO CATCHER TRIPLE (※ 2) | MDA-U0072K SDDQ.original SDDQ.original.sign | MDA-U0072K |
| UFO CATCHER TRIPLE second (※ 1、※ 2) | MDA-U0100F SDDQ.original SDDQ.original.sign | MDA-U0100F |
| UFO CATCHER TRIPLE TWIN | MDA-U0095G SDEH.original SDEH.original.sign | MDA-U0095G |
| UFO CATCHER Duet | MDA-U0082F SDES.original SDES.original.sign | MDA-U0082F |
| UFO アラカルト 3 | MDA-U0116C SDHS.original SDHS.original.sign | MDA-U0116C |

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

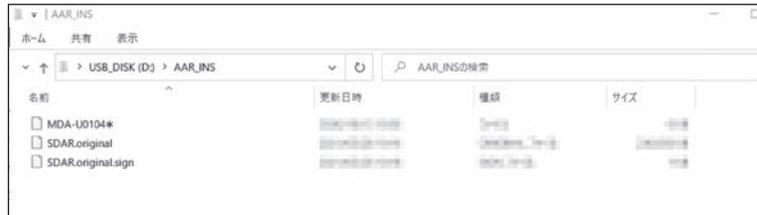

UFO CATCHER 9 second / 9 third の例

-
- 5 Windows 指定のメディアを安全に取り外す処理を行い、Windows PC から USB メモリを抜きます。
-
- 6 「UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書」を参照し、ソフトインストールを行ってください。

お問い合わせ先

株式会社セガ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



0120-412-159（全国共通）

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

※ 祝日・当社休業日を除きます。

※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041（全国共通）

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422（全国共通）

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e- サイト
内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。
<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/>（※事前登録が必要です。）

421-14622

2023年10月