

UFO CATCHER シリーズ Ver.PS ソフトインストール説明書（ダウンロード版）

(UNT Ver.3.62、UCT Ver.1.63、UTU Ver.2.63、UTT Ver.1.62、UFD Ver.1.62、UAC Ver.1.62)

本書は「1章」に記載の各種 UFO CATCHER シリーズの筐体（以下：UFO 筐体）の所有者、管理者、運営者を対象とし、ソフトインストール（更新）に関する情報を解説したものです。

本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトインストールを行ってください。

本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。



重要

対象機種、バージョンは下記の通りです。それ以外の機種にはソフトインストールを行わないでください。

1 対象機種

下記を参照し、該当する USB メモリーからソフトインストールを行ってください。

| 名称 | バージョン表記 | | USB メモリー 部品番号 |
|-----------------------------------|---------|--------|------------------|
| | 旧バージョン | 新バージョン | |
| UFO CATCHER 9 Third (※ 1) | 3.61 | 3.62 | MDA-0104H |
| UFO CATCHER TRIPLE (※ 2) | 1.61 | 1.63 | MDA-U0072N |
| UFO CATCHER TRIPLE second (※ 1、2) | 2.61 | 2.63 | MDA-U0100J |
| UFO CATCHER TRIPLE TWIN | 1.61 | 1.62 | MDA-U0095J |
| UFO CATCHER Duet | 1.61 | 1.62 | MDA-U0082H |
| UFO アラカルト 3 | 1.61 | 1.62 | MDA-U0116E |

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

2 USB メモリーの準備




市販品の USB メモリーを使用する場合、フォーマットが必要となります。下記の手順で作業してください。フォーマットを行っていない USB メモリーを使用すると、正常にソフトインストールできない可能性があります。

市販品の USB メモリーは 2 GB 以上のものを使用してください。

- 1 USB メモリーを Windows PC に接続します。
過去に UFO CATCHER シリーズのソフトインストール用に配付した USB メモリーを使用する場合は、フォーマット済みです。手順 3 へ進んでください。

- 2 以下の条件でフォーマットしてください。
エクスプローラーで USB メモリーを右クリックし、「フォーマット」を選択します。
開始をクリックするとフォーマットを実行します。

| | |
|--------------------|----------|
| ファイルシステム | FAT32 |
| アロケーション ユニットサイズ | 16 キロバイト |

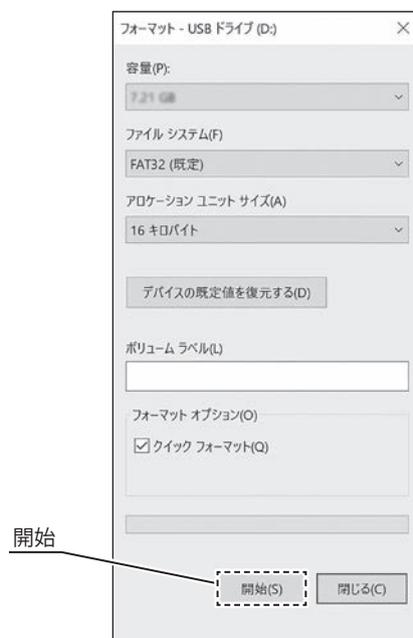

- 3 USB メモリー内のファイルが全て削除されているか確認します。ファイルが残っている場合は、全て削除してください。

3 USB メモリーへのダウンロード


ソフトウェアを USB メモリーにダウンロードします。

- 1 Windows PC のブラウザーから、1 章を参照し、本書をダウンロードした WEB サイトにある該当する zip ファイルを PC にダウンロードしてください。
ダウンロードは、5 分程度かかります。また、通信環境や使用する PC の性能によっては、5 分以上かかる場合があります。
- 2 PC にダウンロードした zip ファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックします。
ポップアップが表示されたら、任意の場所を設定し、「展開」をクリックします。
- 3 展開したフォルダー内の「AAR_INS」フォルダーを、USB メモリー内にコピーします。



全てのファイルのコピーが終わるまでは、USB メモリーを抜かないでください。

- 4 エクスプローラーを使用して、USB メモリー内の「AAR_INS」フォルダーに全てのファイルがコピーされていることを確認してください。
対象のファイルは、以下の 3 個です。

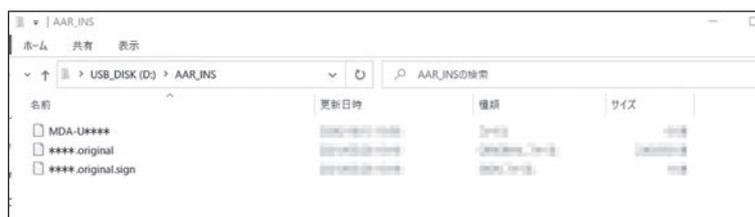

USB メモリー内の「AAR_INS」フォルダー

| 製品名称 | ファイル名 | 相当する USB メモリーの部品番号 |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| UFO CATCHER 9 Third (※ 1) | MDA-U0104H SDAR.original SDAR.original.sign | MDA-0104H |
| UFO CATCHER TRIPLE (※ 2) | MDA-U0072N SDDQ.original SDDQ.original.sign | MDA-U0072N |
| UFO CATCHER TRIPLE second (※ 1、2) | MDA-U0100J SDDQ.original SDDQ.original.sign | MDA-U0100J |
| UFO CATCHER TRIPLE TWIN | MDA-U0095J SDEH.original SDEH.original.sign | MDA-U0095J |
| UFO CATCHER Duet | MDA-U0082H SDES.original SDES.original.sign | MDA-U0082H |

| 製品名称 | ファイル名 | 相当する USB メモリーの部品番号 |
|-------------|---|--------------------|
| UFO アラカルト 3 | MDA-U0116E SDHS.original SDHS.original.sign | MDA-U0116E |

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む

5 Windows 指定のメディアを安全に取り外す処理を行い、Windows PC から USB メモリーを抜きます。

4 ソフトインストール

⚠ 警告

- 作業は店舗メンテナンスマンか技術者が行ってください。感電などの原因となります。
- 本書の指示通りに作業や確認を行ってください。指示通りに行わないと、感電などの事故、致命的な破損の原因となります。また、運営中にお客様が負傷する場合があります。
- 配線を傷つけないように注意してください。感電、短絡、火災の原因となります。
- 本書説明以外の動作や異常が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。電源を切らないと、感電、火災の原因となります。
- 筐体の通電部を露出した状態でソフトインストールを行います。通電中は、筐体の露出部に触れないでください。感電、短絡、火災の原因となります。

⚠ 注意

部品の開閉、取り付け、取り外し時に指を挟まれないように注意してください。

STOP

重要

- 本書の説明にない状態が続く場合は、本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。
- 人体の静電気により IC ボード上の電子部品が破損する恐れがあります。IC ボードを取り扱う作業前に接地された金属面に触れるなどの処置を行い、身体の静電気を放電してください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、USB メモリーを抜くと、内部のデータが破損する恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、電源スイッチを操作すると、アップデートの失敗や機能停止を招く恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストールが終了するまでは他の作業は行わないでください。
- ソフトインストールが完了するまではタッチパネルに触れるなど一切の操作を行わないでください。ソフトインストールが中断され、起動できなくなる恐れがあります。
- ソフトインストール完了後は USB メモリーを抜き、大切に保管してください。


データの引き継ぎについて

STOP

重要

今回のソフトインストール作業では、テストモード内のデータ、設定は全て引き継がれます。再設定の必要はありませんが、万全を期すために設定を確認してください。また、万一の場合を考慮し、大切なデータは記録することを推奨します。

■作業に必要な工具、道具類

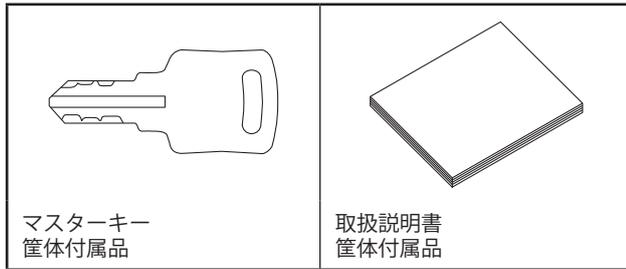


4-1 ソフトインストール前のゲームバージョンの確認

誤ったUSBメモリーでのソフトインストールを避けるため、以下の手順でゲームバージョンの確認を行い、製品名称を特定してください。

4-1-1 UFO CATCHER TRIPLE / UFO CATCHER TRIPLE Second の場合

※イラストの周辺機器の形状や画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

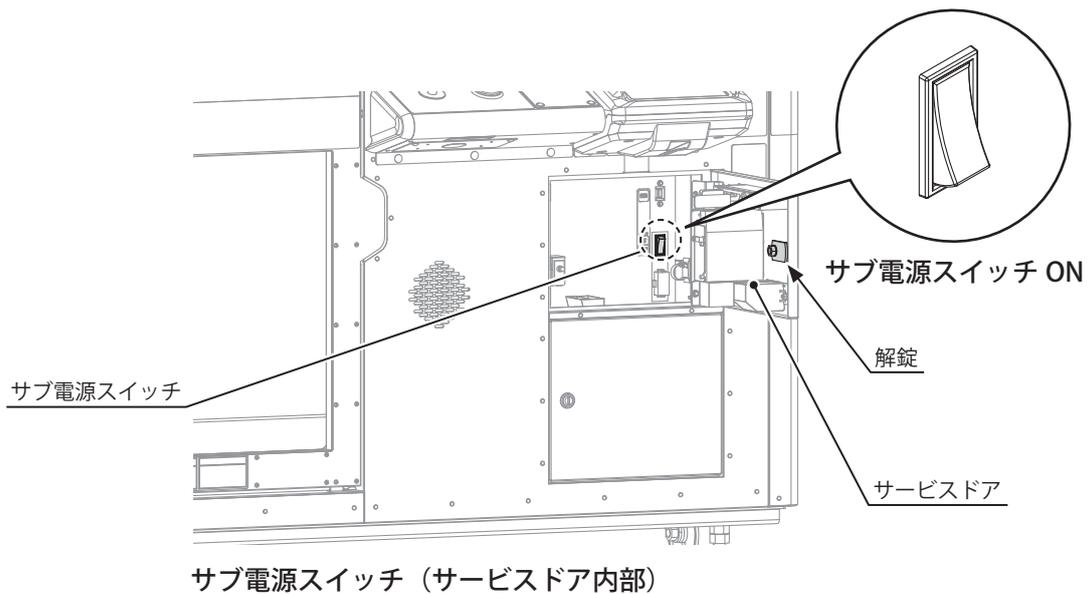

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

3 メニュー画面の「設定」をタッチし、設定1メニュー画面を表示します。



メニュー画面

4 設定1メニュー画面の「設定2」をタッチし、設定2移行確認画面を表示します。



設定1メニュー画面（らくらく運営）


設定1メニュー画面（標準運営）

5 設定2移行確認画面の「はい」をタッチし、設定2メニュー画面を表示します。




設定2移行確認画面

- 6 設定2メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。

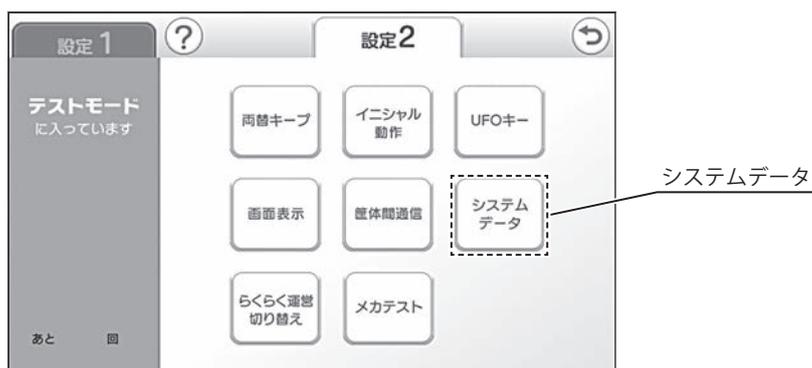

設定2メニュー画面

- 7 「GAME VERSION」を確認します。各機種種のバージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

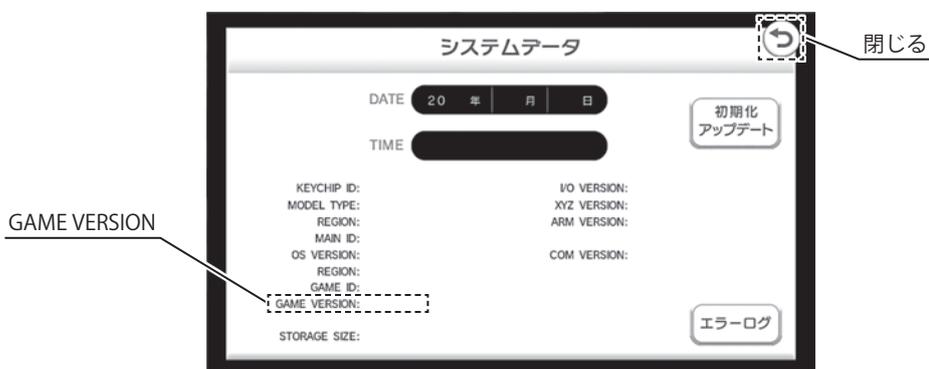

システムデータ表示画面

| 名称 | バージョン表記 | |
|------------------------------------|---------|---------|
| | 旧バージョン | 新バージョン |
| UFO CATCHER TRIPLE (※ 2) | 1.61.** | 1.63.** |
| UFO CATCHER TRIPLE second(※ 1、※ 2) | 2.61.** | 2.63.** |

※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

※ 2：UFO CATCHER TRIPLE PREMIUM を含む


- 8 サブ電源スイッチを OFF にします。

- 9 「4-2」に進んでください。

4-1-2 UFO CATCHER 9 Third / UFO CATCHER TRIPLE TWIN / UFO アラカルト3の場合

※イラストの周辺機器の形状や画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

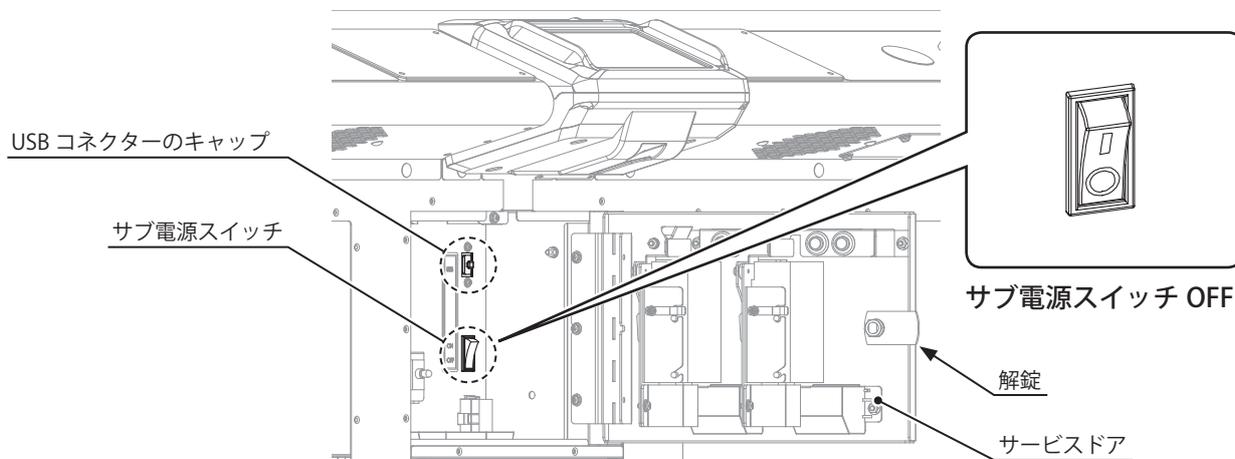

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。




メニュー画面

- 3 メニュー画面の「設定」をタッチし、各席設定メニュー画面を表示します。




メニュー画面

- 4 各席設定メニュー画面の「共通」をタッチし、共通設定移行確認画面を表示します。

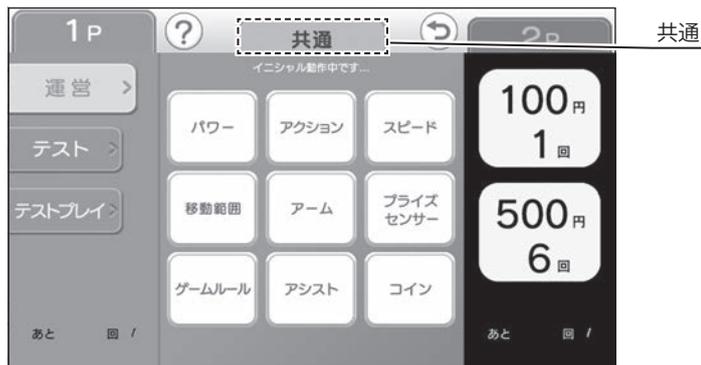

各席設定メニュー画面

- 5 共通設定移行確認画面の「はい」をタッチし、共通設定メニュー画面を表示します。

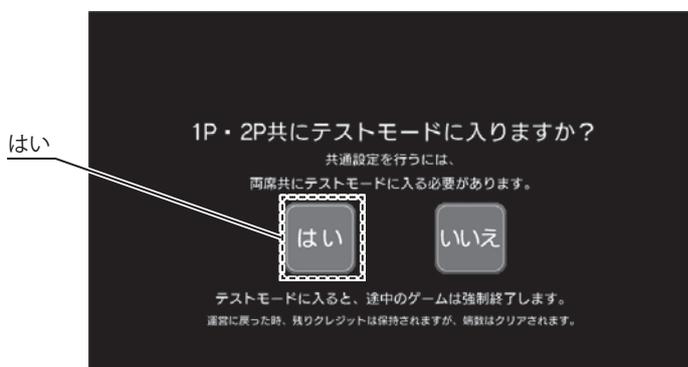


共通設定移行確認画面

- 6 共通設定メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



共通設定メニュー画面

- 7 「GAME VERSION」を確認します。各機種バージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

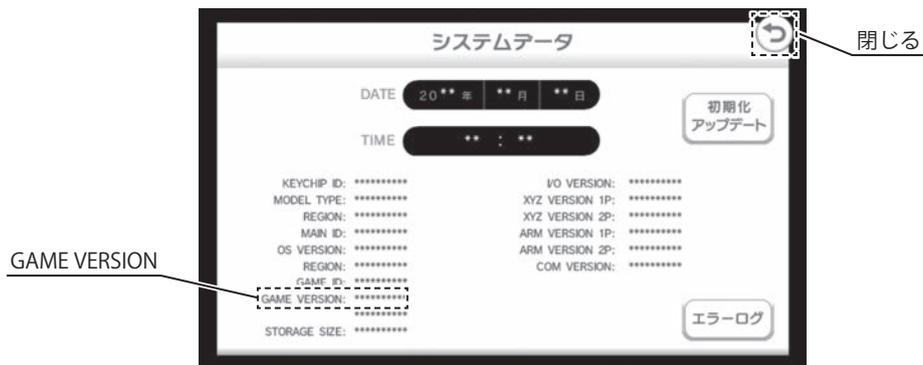

システムデータ表示画面

| 名称 | バージョン表記 | |
|---------------------------|---------|---------|
| | 旧バージョン | 新バージョン |
| UFO CATCHER 9 third (※ 1) | 3.61.** | 3.62.** |
| UFO CATCHER TRIPLE TWIN | 1.61.** | 1.62.** |
| UFO アラカルト 3 | 1.61.** | 1.62.** |


※ 1：バージョンアップした UFO 筐体を含む

- 8 サブ電源スイッチを OFF にします。

- 9 「4-2」に進んでください。

4-1-3 UFO CATCHER Duet の場合

- 1 マスターキーで解錠しサービスドアを開いて、内部にあるサブ電源スイッチをONにします。

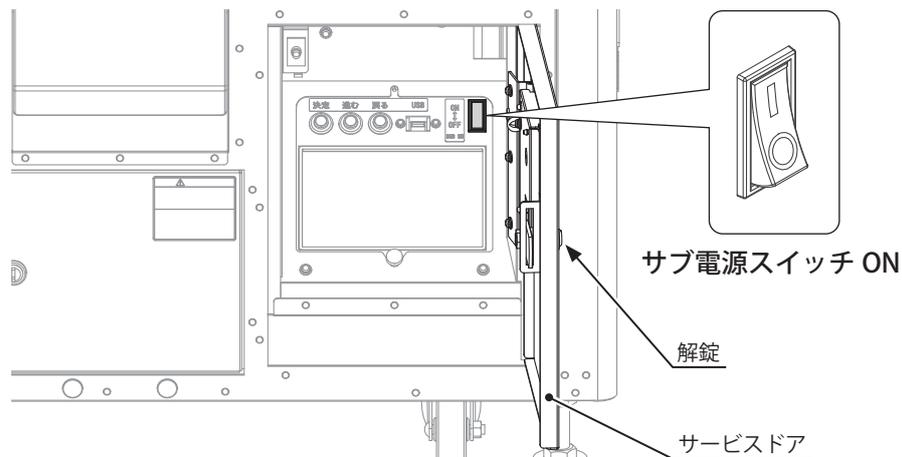

- 2 筐体付属の取扱説明書を参照し、液晶画面にメニュー画面を表示してください。



メニュー画面

- 3 メニュー画面の「設定」をタッチし、各席設定メニュー画面を表示します。




メニュー画面

- 4 各席設定メニュー画面の「共通」をタッチし、共通設定移行確認画面を表示します。



各席設定メニュー画面

- 5 共通設定移行確認画面の「はい」をタッチし、共通設定メニュー画面を表示します。

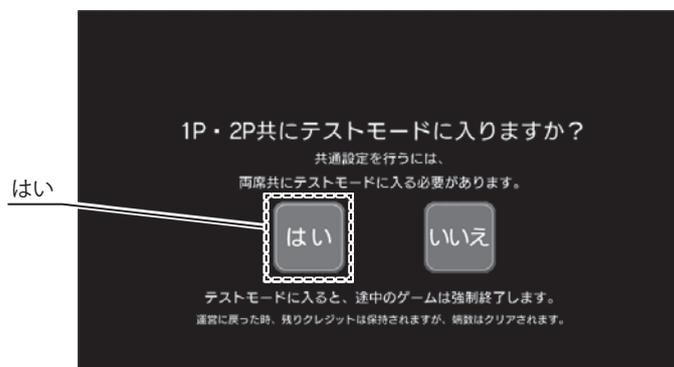


共通設定移行確認画面

- 6 共通設定メニュー画面の「システムデータ」をタッチし、システムデータ表示画面を表示します。



共通設定メニュー画面

- 7 「GAME VERSION」を確認します。バージョンは、下の表を参照してください。バージョン表記が対象であることを確認し、次の手順へ進んでください。最新バージョンの場合は、ソフトインストールは必要ありません。

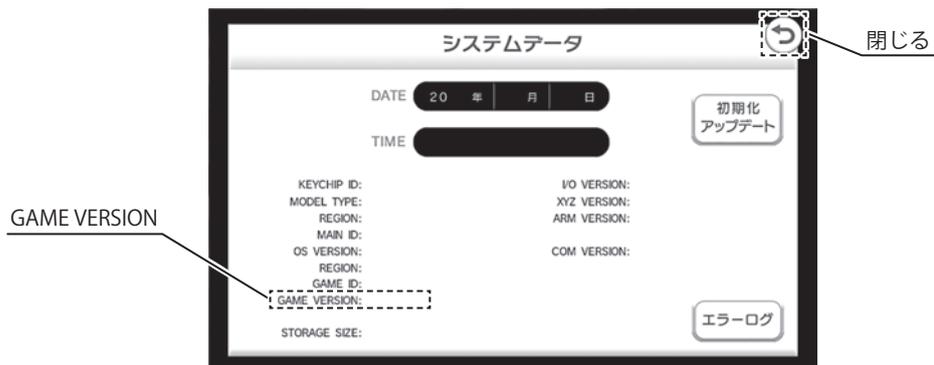

システムデータ表示画面

| 名称 | バージョン表記 | |
|------------------|---------|---------|
| | 旧バージョン | 新バージョン |
| UFO CATCHER Duet | 1.61.** | 1.62.** |

- 8 サブ電源スイッチを OFF にします。

- 9 「4-2」に進んでください。

4-2 ソフトインストール

本作業時間（ソフトインストール時間を含む）は以下の通りです。

- UFO CATCHER Duet：約 15 分
- UFO CATCHER Duet 以外の機種：約 10 分


インストール作業はサービスドア内で行うので、筐体の正面側だけで行えます。

本書は電源を入れた状態から説明します。



※イラストの周辺機器の形状や画面のレイアウトは、機種により異なる場合があります。

1 サブ電源スイッチを OFF にします。


2 USB コネクターのキャップを抜きます。
キャップがない場合は、次の手順へ進んでください。

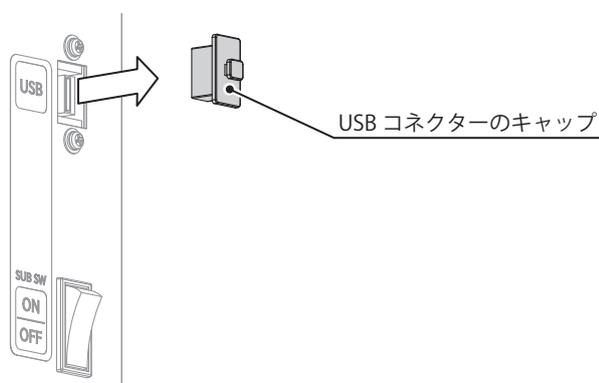

3 準備した USB メモリーのキャップを取り外し、コネクタに接続します。USB メモリーは差し込む方向が決まっています。誤った方向で差し込もうとすると、USB メモリーやコネクターの部品を破損する恐れがあります。

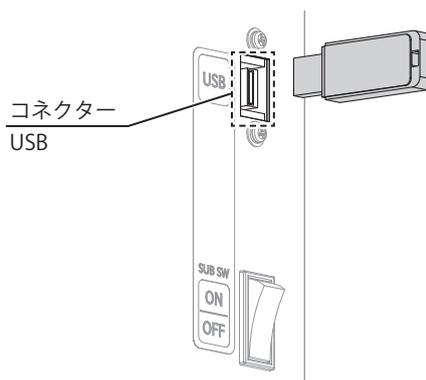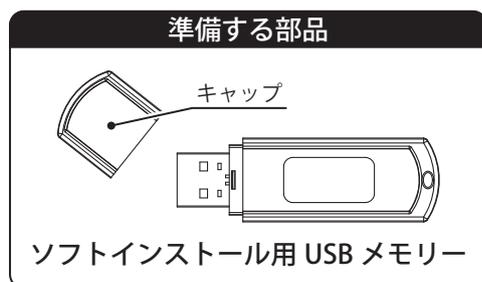

4 サブ電源スイッチを ON にします。

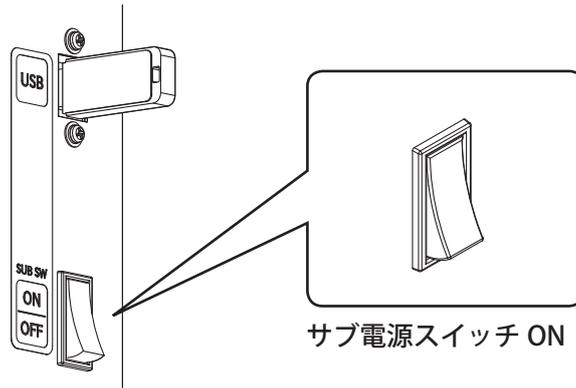

5 USB メモリーからソフトインストールを自動的に開始します。ソフトインストール中は筐体の電源を切らないでください。 STEP 03（画面 1）が 100% になったら、アップデートが始まります。（画面 2） 起動時にエラー音になる場合がありますが、問題ありません。



画面 1



画面 2

アップデート終了画面を表示するまで、何も操作しないで待機してください。
アップデート終了画面を表示すると、インストール完了です。

【所要時間（目安）】 UFO CATCHER Duet : 15 分
UFO CATCHER Duet 以外の機種 : 10 分

アップデートに失敗した場合は、取扱説明書の「共通設定」の「システムデータ」の「初期化アップデート」を参照し、手動で初期化アップデートを行ってください。



アップデート終了画面

6 サブ電源スイッチを OFF にします。

7 接続した USB メモリーを抜きます。抜いた USB メモリーは、安全な場所に保管してください。

STOP
重要

USB メモリーは接続したまま放置せず、必ずこのときに回収して大切に保管してください。

8 キャップがある場合は、USB コネクターのキャップをコネクターに差し込みます。

4-3 ソフトインストール後のゲームバージョンの確認

「4-1」を参照し、同様の手順でゲームバージョンの確認を行ってください。

5 バージョンアップによる主な変更点

■全機種共通の内容

Prize ON Pay に対応しました。

■ UFO CATCHER Duet の変更内容

ゲーム中にレバーの入力時に、液晶画面に意図していない画面が表示されてしまうことがある不具合を修正しました。

■ UFO CATCHER TRIPLE、UFO CATCHER TRIPLE Second の変更内容

UFO LINK STATION に接続時、コイン設定画面の「500 円硬貨をはじく設定」が OFF にもかかわらず、料金表示画面において 100 円硬貨しか使えない表示となっていた不具合を修正しました。

お問い合わせ先

株式会社セガ フェイブ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
国内機器販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

ゲーム機の技術相談・修理・部品に関するお問い合わせ全般

カスタマサポート



0120-412-159 (全国共通)

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

※ 祝日・当社休業日を除きます。

※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041 (全国共通)

技術情報サイト

電話・FAXのほか、技術情報サイトにて問い合わせフォームが利用できます。

<URL> <https://sls-tech.jp>



- ・技術相談、訪問修理（見積依頼・作業依頼）
- ・よくあるお問い合わせ
- ・ALL.Net 情報ページ

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422 (全国共通)

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e - サイト内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。

<URL> <https://www.sls-net.co.jp/e-site/> (※事前登録が必要です。)

421-14745

2025年9月