

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

メインキャビネット

| | |
|------|--------|
| 節電力 | 約 45 W |
| 節電割合 | 約 12% |

サテライト

| | |
|------|--------|
| 節電力 | 約 44 W |
| 節電割合 | 約 15% |

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

| | |
|----------|---|
| 対策、作業 | <ol style="list-style-type: none">1 メインキャビネットのビルボードアッパー内およびロアー内の蛍光灯をそれぞれ取り外してください。2 サテライトのビルボードアッパー内およびロアー内の蛍光灯をそれぞれ取り外してください。3 ゲームテストモードに入り、メインキャビネットとサテライト各々のアドバタイズサウンドを OFF にしてください。 |
| 参考) 添付資料 | <ul style="list-style-type: none">・「取扱説明書」(420-7193) 抜粋 P. 88 – P. 95・「サービスマニュアル」(420-7268) 抜粋 P. 31 & P. 48 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。 |

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

| |
|--|
| カスタマサポート（機械に関する総合窓口） |
| フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00～12:00 / 13:00～18:30 |
| ※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からでもご利用になれます。 |



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

12 蛍光灯の交換

12

蛍光灯の交換

⚠ 警告

- 作業は必ず電源を切ってから行ってください。感電や短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯により火傷をする危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災や故障の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いなど異常が無いか確認してください。

⚠ 注意

- 作業は安全、確実に行うため、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は転倒、落下事故の恐れがあります。
- プラスチック製部品の取り扱いに注意してください。不用意に扱うと、破損時や破片、ヒビによる負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品の固定のときは、ネジ、ナット類の締め付け過ぎに注意してください。締め付け過ぎると、部品を破損して、破片などで負傷する原因となります。

12-1 メインキャビネットの蛍光灯

メインビルボードアップパー内の蛍光灯

安全のため、2人以上で作業してください。
以下の作業に M4 ナット用ボックスドライバー、M4 用プラスドライバーを用意してください。

- 1 メインキャビネットの電源スイッチを切ります。
- 2 安全のため、2人以上で作業して、確実に安定する踏み台を使用してください。左右にあるキャップナット計2個を外します。このとき、別の作業者が ASSY メインビルボードアップパーの板金部分を必ず支持して、部品が落下しないよう注意してください。



12-1図01

キャップナット (黒) 計2個
M4、平座金使用



12-1図02

- 3 2人以上で板金部分を必ず支持し、ASSY メインビルボードアップパーをメインキャビネットから取り外します。



12-1図03

4 踏み台を使用して、蛍光灯の交換を行ってください。

12 蛍光灯の交換

蛍光灯 15W 昼白色 :390-5251-15-01
グロー球 :390-5638-1P



12-1図04

メインビルボードロアー内の蛍光灯

確実に安定する踏み台を使用してください。

- 1 メインキャビネットの電源スイッチを切ります。
- 2 左右にあるトラスネジ各2個を外して、ASSYメインビルボードロアーを取り外します。



12-1図05



12-1図06

- 3 トラスネジ4個を外して、蛍光灯プレートを取り外します。



12-1図07




12-1図08

4 踏み台を使用して、蛍光灯の交換を行ってください。

12 蛍光灯の交換

蛍光灯 15W 昼白色 :390-5251-15-01
グロー球 :390-5638-1P

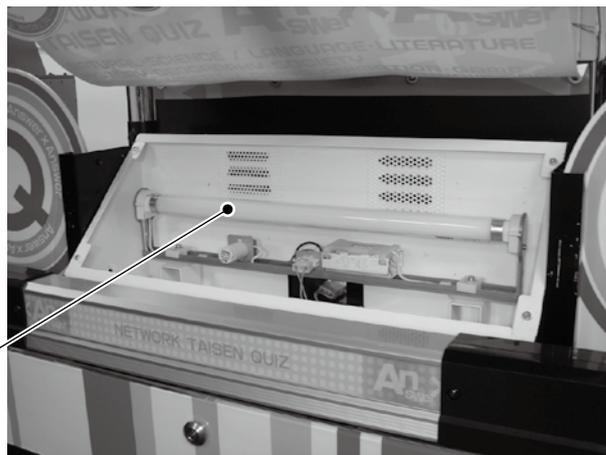

12-1図09

12-2 サテライトの蛍光灯


サテライトビルボードアッパー内の蛍光灯

安全のため、2人以上で作業してください。

以下の作業に M4 ナット用ボックスドライバー、M4 用プラスドライバーを用意してください。

1 サテライトの電源スイッチを切ります。

2 安全のため、2人以上で作業してください。左右にあるキャップナット計2個を外します。このとき、別の作業者が ASSY サテライトビルボードアッパーの板金部分を必ず支持して、部品が落下しないよう注意してください。

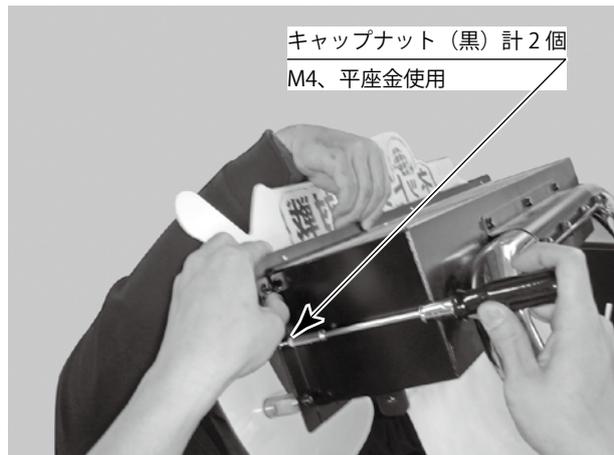

12-2図01

3 板金部分を必ず支持し、ASSY サテライトビルボードアッパーをサテライトから取り外します。

ASSY サテライトビルボードアッパー



12-2図02

4 蛍光灯の交換を行ってください。

蛍光灯 15W 昼白色 :390-5251-15-01

グロー球 :390-5638-1P



12-2図03

サテライトビルボードローア内の蛍光灯

以下の作業に対辺距離 3mm の六角棒レンチ、対辺距離 16mm のスパナ、M4 用プラスドライバーを用意してください。

1 サテライトの電源スイッチを切ります。

2 対辺距離 3mm の六角棒レンチを使用して六角穴付ネジ 4 個を外し、デザインプレートローアを取り外します。シャフト部分にあるラバーワッシャー計 4 個も外してください。

低頭六角穴付ネジ 4 個
M4×12、SP ワッシャー、
ラバーワッシャー使用




12-2図04

デザインプレートローア



12-2図05

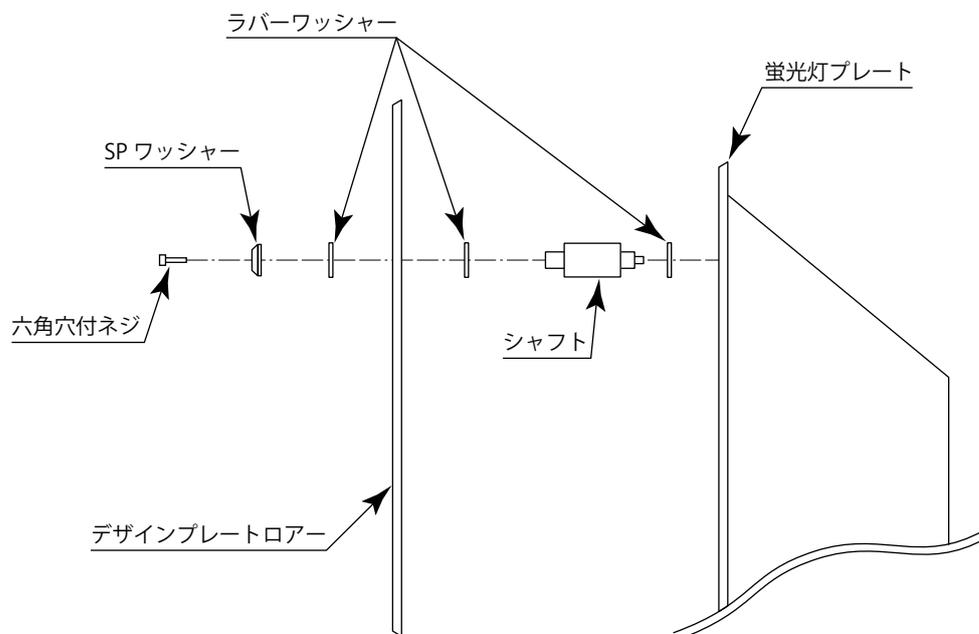

12-2図06

- 3 対辺距離 16mm のスパナを使用してシャフト 4 個とラバーワッシャー 4 個を外します。


シャフト



12-2図07

- 4 トラスネジ 2 個を外して、蛍光灯プレートを取り外します。

トラスネジ (クロム) 2 個
M4×8、平座金使用

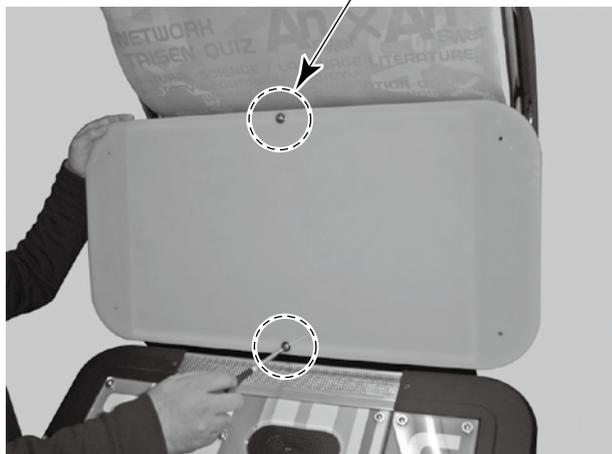

12-2図08


蛍光灯プレート



12-2図09

- 5 蛍光灯の交換を行ってください。


蛍光灯 15W 昼白色 :390-5251-15-01
グロー球 :390-5638-1P

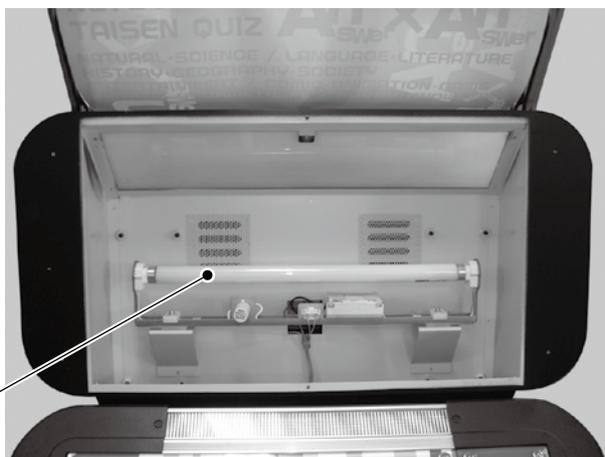

12-2図10

4-3 GAME ASSIGNMENTS

ゲームの各種の設定が行えます。

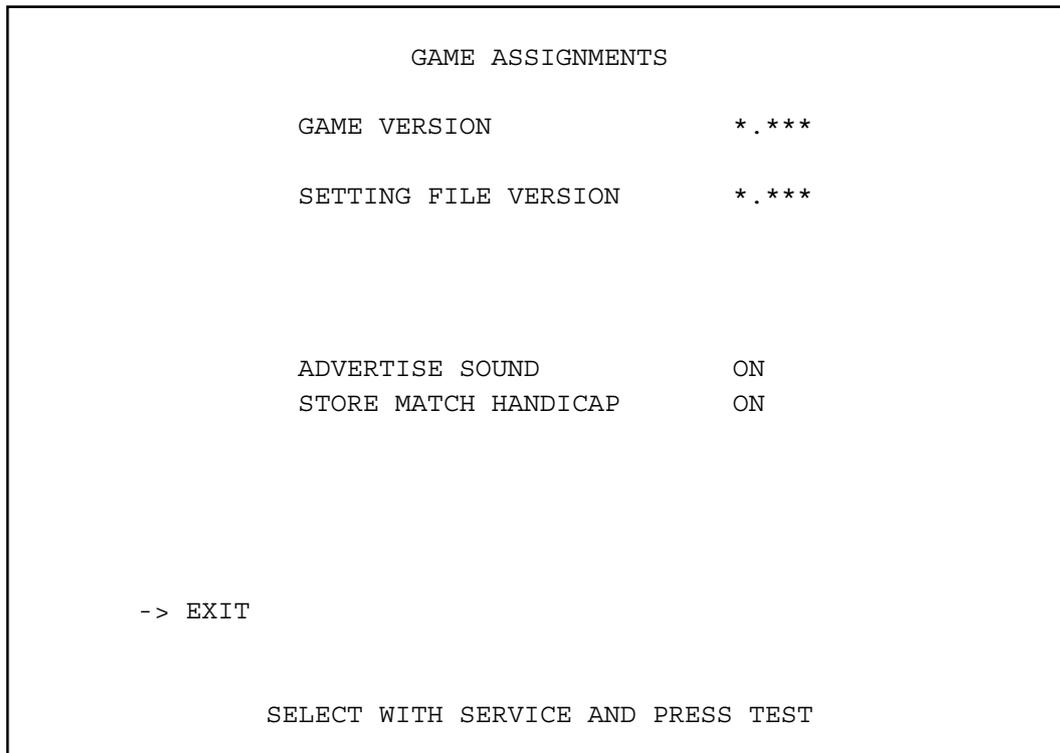

ゲームアサインメント画面

■操作方法


- ・ サービスボタンを押すと項目を選択します。
- ・ テストボタンを押すと選択している項目の設定値を変更します。
- ・ 「EXIT」を選択しテストボタンを押すとゲームテストメニュー画面に戻ります。

■各項目の説明

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| GAME VERSION | 現在のゲームのバージョンを表示します。 マイナーバージョンアップ時に小数点以下1位が上がります。パッチバージョンアップ時に小数点以下2位が上がります。クイズデータの配信時に小数点以下3位が上がります。 | |
| SETTING FILE VERSION | 設定ファイルのバージョンを表示します。 ゲームの設定が変更されるとバージョンが上がります。 | |
| ADVERTISE SOUND | ON | アドバタイズ中、サウンドが出る |
| | OFF | アドバタイズ中、サウンドが出ない |
| STORE MATCH HANDICAP | 「店内対戦」でのハンデ選択の有無を設定する項目です。 (初期値：ON) | |
| | ON | 「ハンデ選択」をありにする |
| | OFF | 店舗大会などで「ハンデ選択」をなしにする 「OFF」にすると店内対戦の際に格付けに差があるプレイヤー同士の対戦でもハンデ設定画面に移行しません。 |

5-4 GAME ASSIGNMENTS

ゲームの各種の設定が行えます。

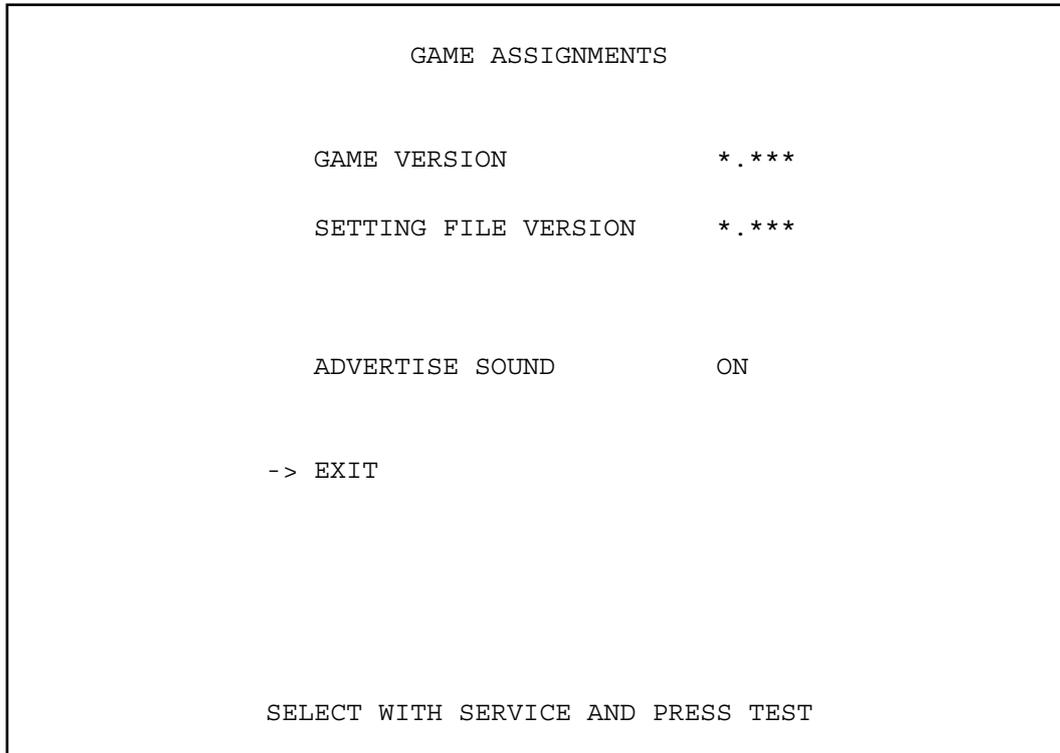

ゲームアサインメント画面

■操作方法

- ・ サービスボタンを押すと項目を選択します。
- ・ テストボタンを押すと選択している項目の設定値を変更します。
- ・ 「EXIT」を選択しテストボタンを押すとゲームテストメニュー画面に戻ります。

■各項目の説明

| | | |
|-----------------------------|---|------------------|
| GAME VERSION | 現在のゲームのバージョンを表示します。 マイナーバージョンアップ時に小数点以下1位が上がります。パッチバージョンアップ時に小数点以下2位が上がります。クイズデータの配信時に小数点以下3位が上がります。 | |
| SETTING FILE VERSION | 設定ファイルのバージョンを表示します。 ゲームの設定が変更されるとバージョンが上がります。 | |
| ADVERTISE SOUND | アドバタイズのサウンドの有無を設定します。(初期値: ON) | |
| | ON | アドバタイズ中、サウンドが出る |
| | OFF | アドバタイズ中、サウンドが出ない |