

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

ライブモニター

節電力	約 30 W
節電割合	約 7%

サテライト

節電力	約 17 W
節電割合	約 6%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	1 ライブモニターの上部および下部の蛍光灯をそれぞれ取り外してください。 2 サテライトの蛍光灯を取り外してください。
参考) 添付資料	「取扱説明書」(420-7189) 抜粋 P. 93 – P. 99 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:30 ※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からでもご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

13 蛍光灯、ランプの交換

⚠ 警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。電源をいれたまま作業すると、感電や短絡事故の原因となります。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると火災や故障の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯やランプにより火傷する危険があります。交換時には十分注意してください。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いなど異常が無いか確認してください。


13-1 ライブモニターの蛍光灯の交換

モニター上部の蛍光灯

1 ライブモニターの電源を切ります。


2 六角ボルト 4 個の内、上の 2 個を外し下の 2 個を緩めて、ポップパネル V3 ごとポップベースを取り外します。このとき、ポップベースが落下しないように支持して六角ボルトを取り外してください。

六角ボルト（黒）4 個
M6×20、バネ座金付、大型平座金使用

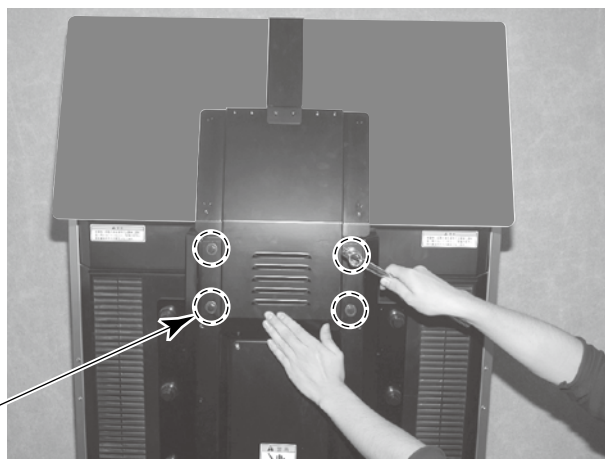

13-1図01

3 ネジ計 6 個を外して、ASSY ライトボックスリッドを取り外すと、蛍光灯の交換ができます。

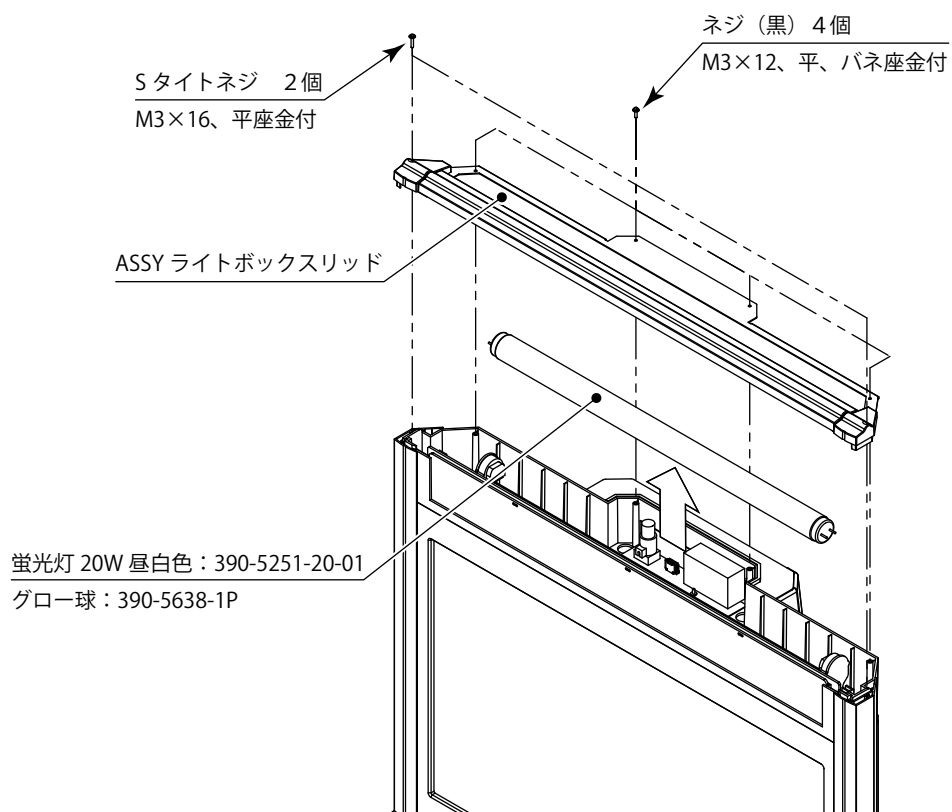

13-1図02

13

蛍光灯、
ランプの交換

モニター下部の蛍光灯

1 ライブモニターの電源を切ります。


2 トラスネジ 2 個を外して、フロントカバーを取り外します。

トラスネジ (クロム) 2 個
M4×8



13-1図03


フロントカバー

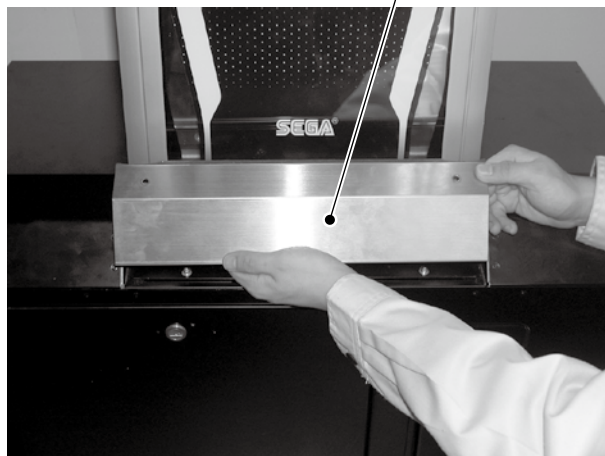

13-1図04


3 ネジ 2 個を外して、フロントカバーブラケットを取り外します。

ネジ 2 個
M4×10、平、バネ座金付

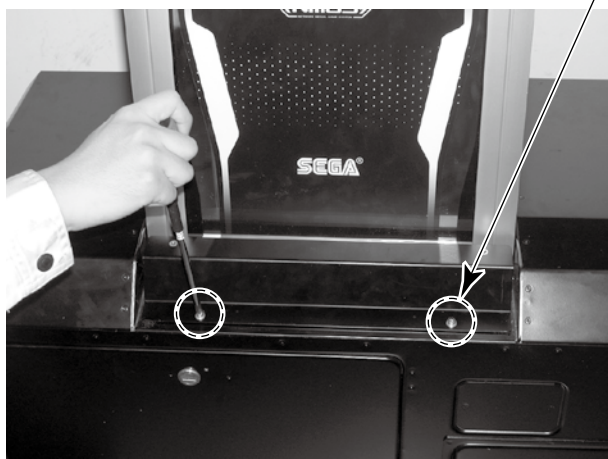

13-1図05


フロントカバーブラケット

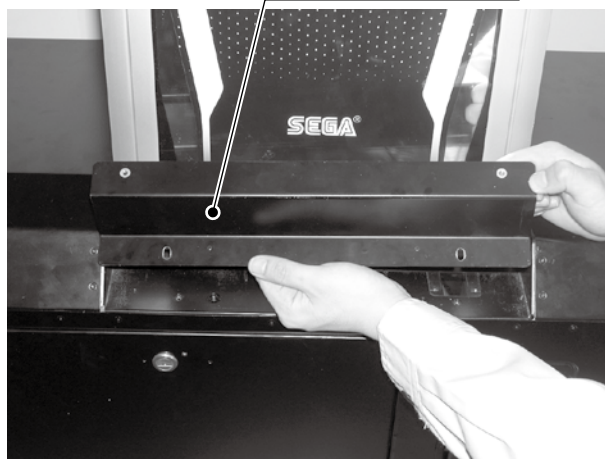

13-1図06

4 対辺距離 2.5mm 六角棒レンチを使用して 低頭六角穴付ネジ 4 個を外します。


低頭六角穴付ネジ 4 個
M4×16、デザインワッシャー使用

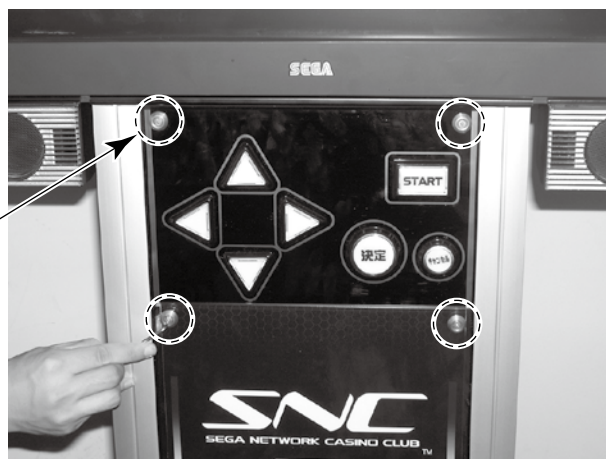

13-1図07

5 ネジ 1 個を外して、フロントプレートブラケットを取り外します。このとき、ASSY フロントプレート を支持してフロントプレートブラケットを取り外してください。フロントプレートが自重で下 方向にスライドしない場合は、手でスライドしてください。

ネジ 1 個
M4×8、平、バネ座金付

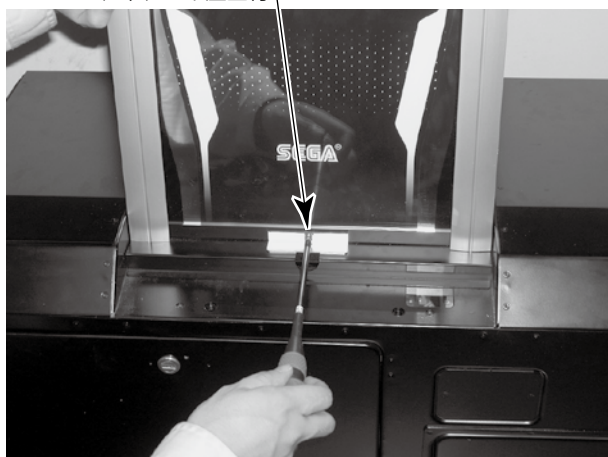

13-1図08

フロントプレートブラケット



13-1図09



13-1図10

6 ネジ 2 個を外します。

ネジ 2 個
M4×8、平、バネ座金付



13-1図11


7 ASSY フロントフレームを開きます。ASSY フロントフレーム裏側にあるコネクターを抜きます。取り付けの際はコネクターの接続忘れや配線の挟み込みに注意してください。



13-1図12

ASSY フロントフレーム


コネクター 2 個を抜く

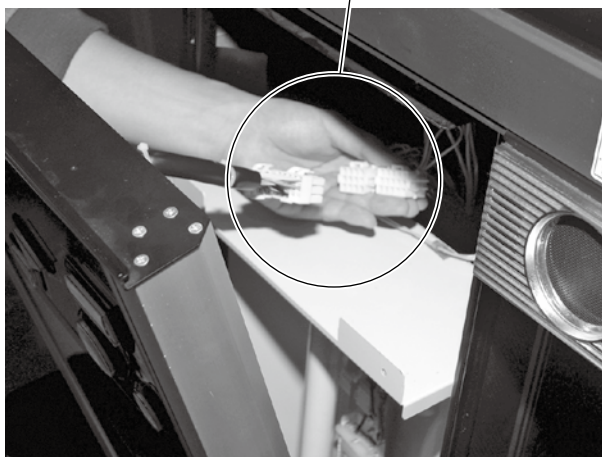

13-1図13

8 ASSY フロントフレームを取り外すと、蛍光灯が交換できます。

蛍光灯 10W 昼白色：390-5251-10-01
グロー球：390-5638-7P

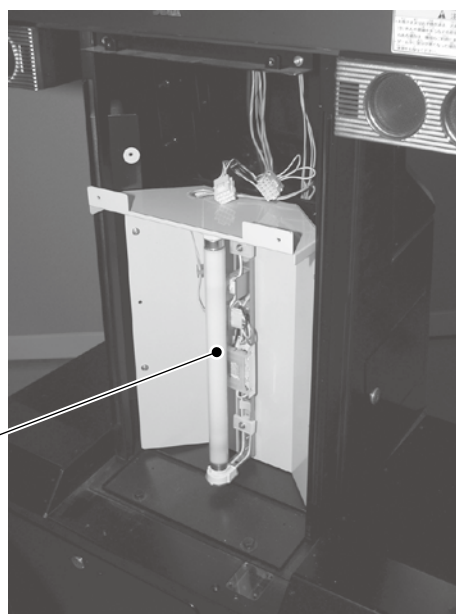


13-1図14

13-2 サテライトの蛍光灯の交換

1 サテライトの電源を切ります。

2 トラスネジ 5 個を外して、ポップパネル V3 を手前に倒し取り外します。

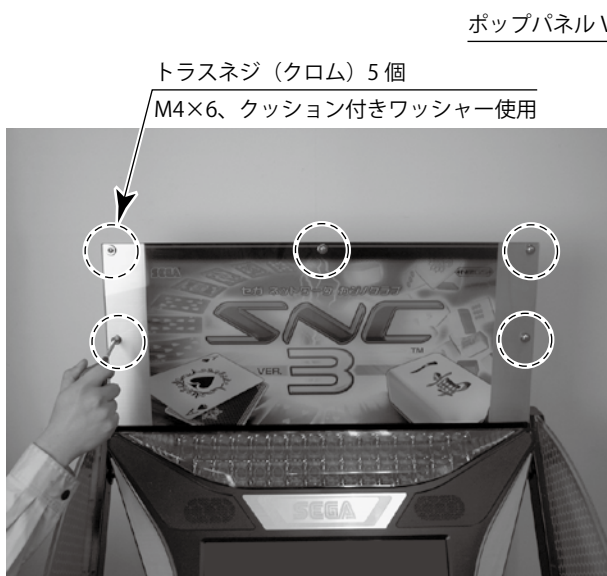

13-2図01




13-2図02

3 トラスネジ 3 個を外して、ポップボックスを後ろにスライドさせて取り外します。このとき、蛍光灯を割らないように注意してください。取り付ける際は、別の作業者が部品を支持してください




13-2図03

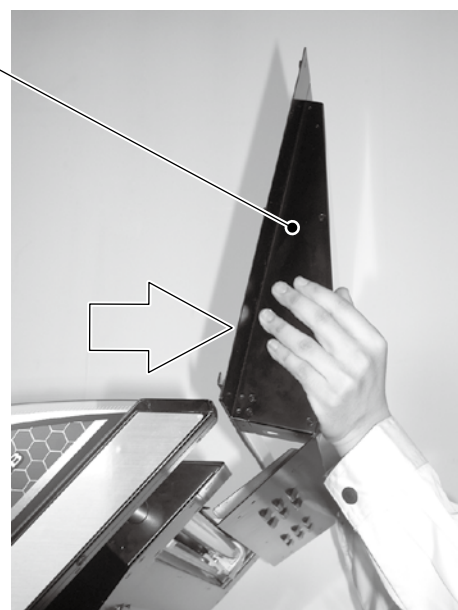

13-2図04

4 蛍光灯が交換できます。

蛍光灯 15W 昼白色：390-5251-15-01

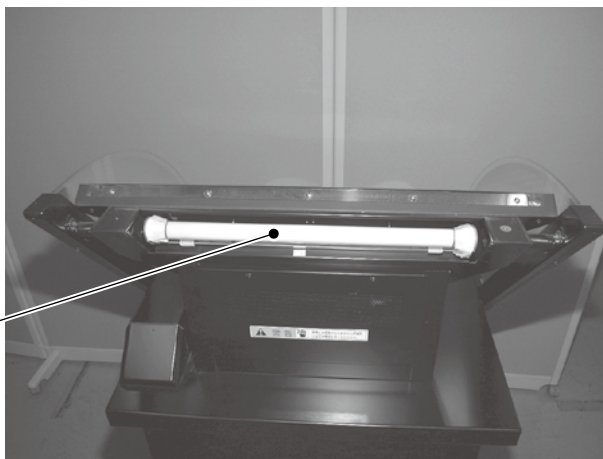

13-2図05