

対象製品名：



(4 席仕様)

ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

メインキャビネット 4 席仕様

節電力	約 167 W
節電割合	約 14%

サテライト

節電力	約 12 W
節電割合	約 3%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	1 メインキャビネットのトップ FL ボックスおよびサイド FL フレームの蛍光灯、合計 7 個を取り外してください。 2 サテライトの電球形蛍光灯 2 個を取り外してください。 3 ゲームテストモードに入り、サテライトのアドバタイズサウンドを OFF にしてください。
参考) 添付資料	・「取扱説明書」(420-7234) 抜粋 P. 166～ P. 174 ・「サービスマニュアル」(420-7311) 抜粋 P. 96 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00 ～ 12:00 / 13:00 ～ 18:30
※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からもご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

13 蛍光灯の交換

警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。感電や短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯、ランプにより火傷する危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災や故障の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常が無いか確認してください。

注意

- 作業を安全、確実にを行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。
- ガラス製部品の取り扱いに注意してください。不用意に荷重や衝撃を加えると破損して、破片、ヒビによる負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品の取り扱いに注意してください。不用意に扱うと、破損時や破片、ヒビによる負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品の固定のときは、ネジ、ナット類の締め付け過ぎに注意してください。締め付け過ぎると、部品を破損して、破片などで負傷する原因となります。
- ドアやリッドなどの開閉時、取り付け、取り外し時に手や指を挟まれないように注意してください。

13-1 CFC メインの蛍光灯の交換



CFC メインの蛍光灯の交換には以下の項目があります。

- トップ FL ボックス R 内
- トップ FL ボックス L 内
- トップ FL ボックスセンター内
- サイド FL フレーム R 下部
- サイド FL フレーム R 上部
- サイド FL フレーム L 下部
- サイド FL フレーム L 上部

トップ FL ボックス R 内


1 CFC メインの電源を切ります。

2 トラスネジ2個を外して、トップ FL ボックス R からフロントリッド R を取り外します。このとき、右側へスライドして上に持ち上げ取り外してください。

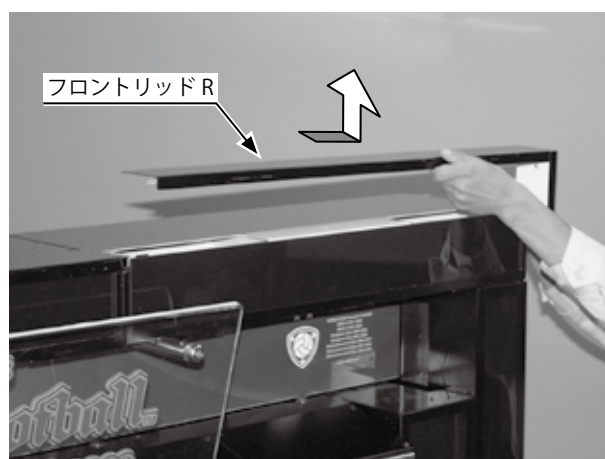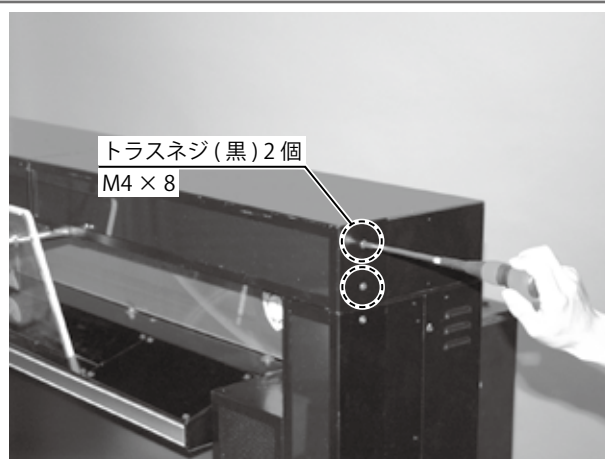


13

- 3 プレートトップ FL サイドを取り外します。

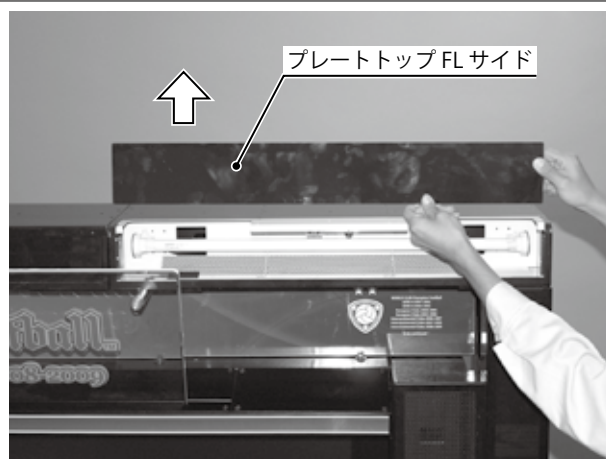

- 4 トップ FL ボックス R 内の蛍光灯を交換してください。

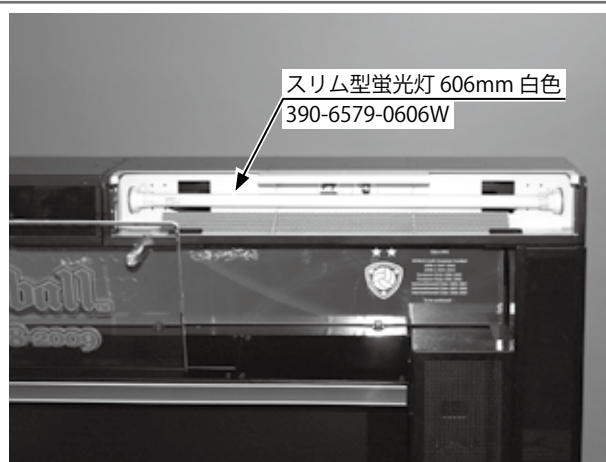

13



トップ FL ボックス L 内

トップ FL ボックス R 内 の手順 1 ～ 4 を参照して、蛍光灯を交換してください。


トップFL ボックスセンター内

1 トップFL ボックスR 内の手順1～3を参照して、フロントリッドL/RとプレートトップFLサイドを取り外します。


2 ネジ2個を外して、トップFL ボックスセンターからフロントリッドセンターを取り外します。このとき、フロントリッドセンターを左側にスライドさせてから、上に持ち上げ、取り外してください。

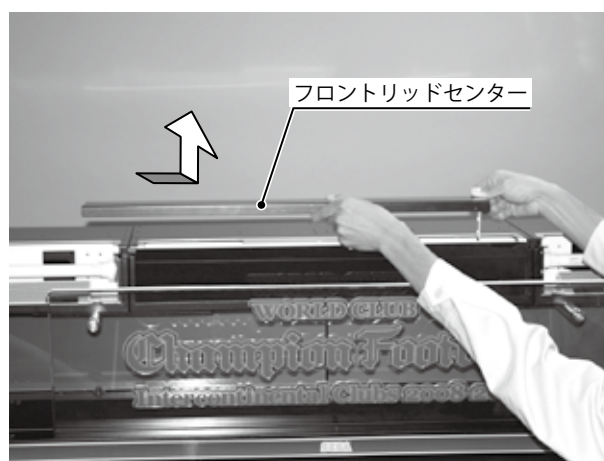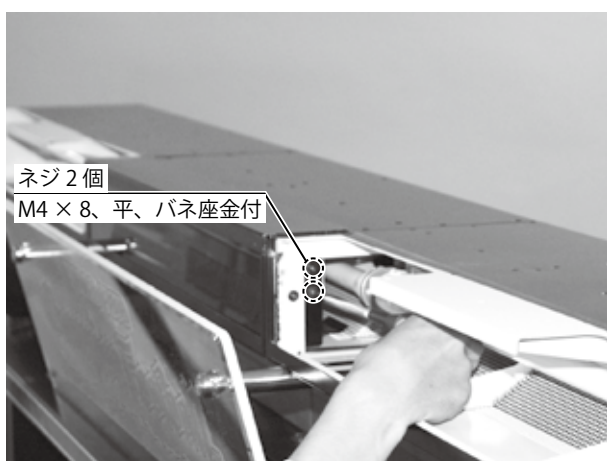

3 プレートトップFLセンターを取り外します。

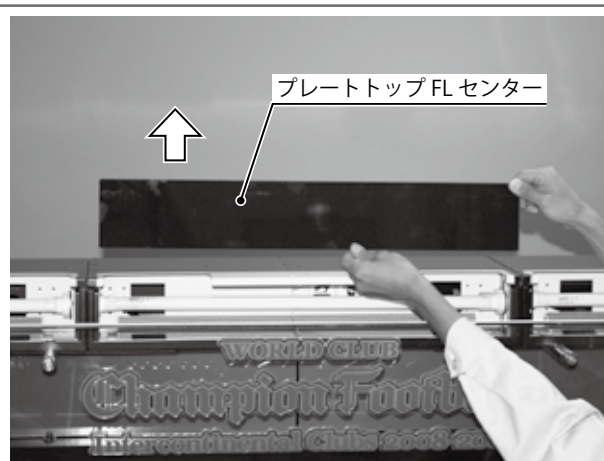



4 トップFL ボックスセンター内の蛍光灯を交換してください。

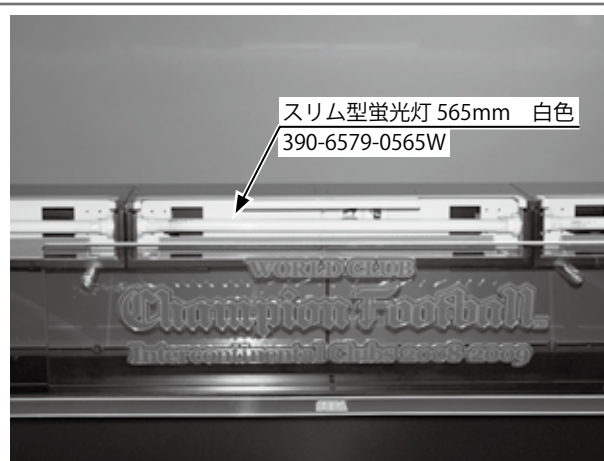


サイドFLフレームR下部

1 CFC メインの電源を切ります。

2 真ん中のトラスネジ 1 個を緩め、トラスネジ 2 個を外して、サイドフレームフロントリッドロアーを取り外します。
このとき、サイドフレームフロントリッドロアーが落下しないように支持してください。

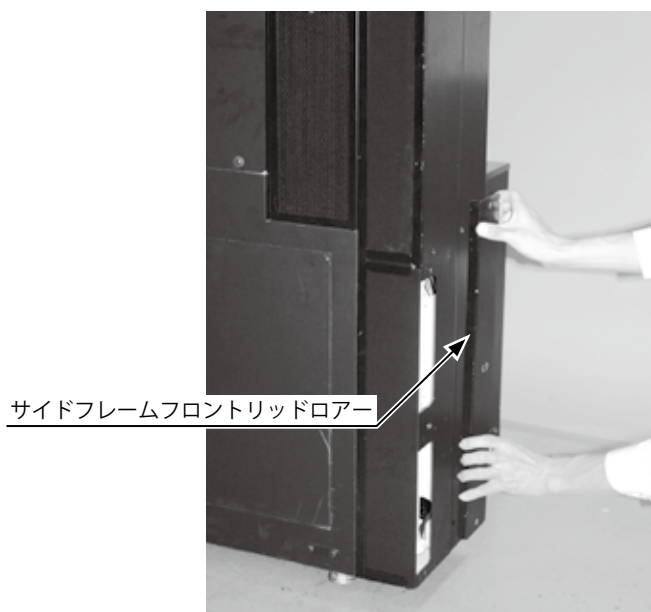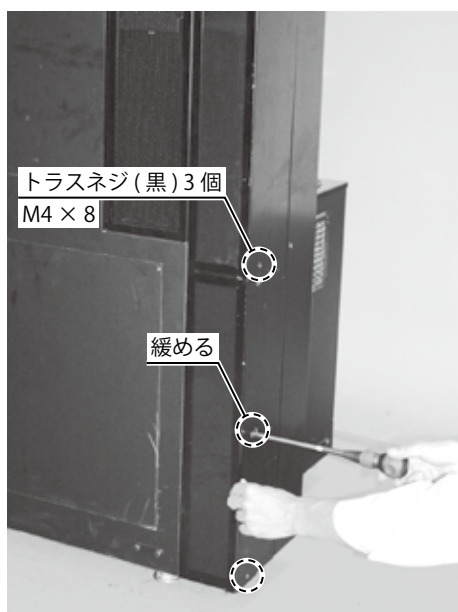


3 プレートサイドロアーを取り外します。取り付ける場合は光沢面を表面にして取り付けてください。

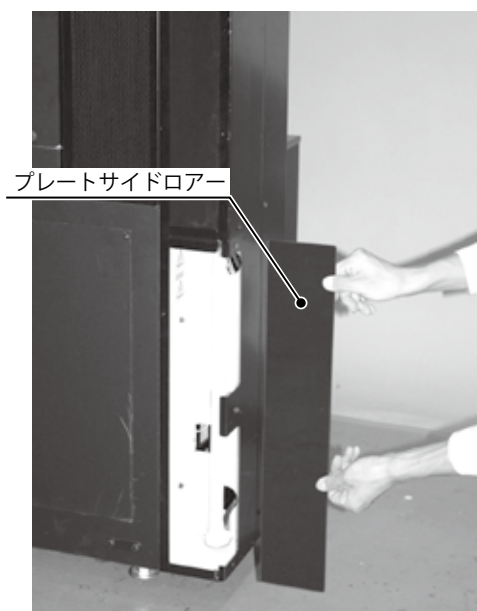

- 4 サイド FL フレーム下部の蛍光灯を交換してください。


スリム型蛍光灯 455mm 白色
390-6579-0455W

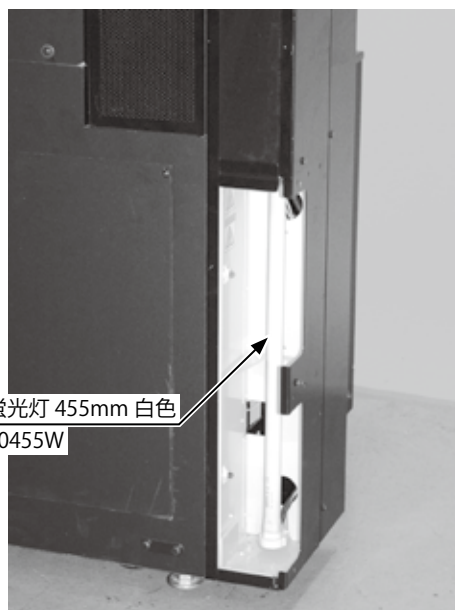


サイドFLフレームR上部

1 CFC メインの電源を切ります。

2 真ん中のトラスネジ 1 個を緩め、トラスネジ 2 個を外して、サイドフレームフロントリッドアッパーを取り外します。このとき、サイドフレームフロントリッドアッパーが落下しないように支持してください。

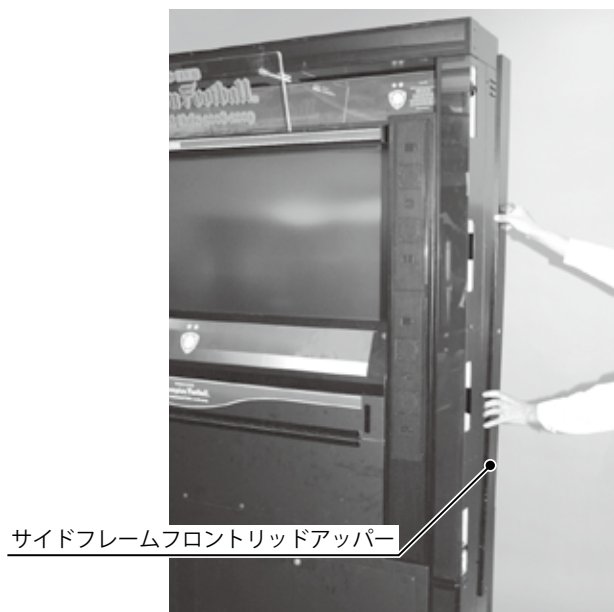

3 プレートサイドアッパーを取り外します。取り付けの場合は光沢面を表面にして取り付けてください。

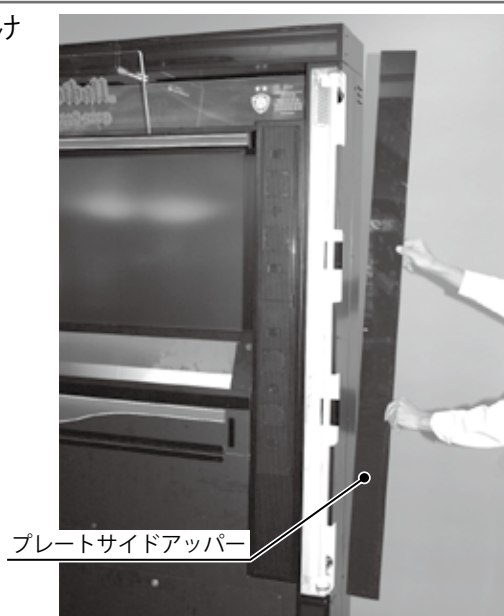

4 サイド FL フレーム上部の蛍光灯を交換してください。

スリム型蛍光灯 1454mm 白色
390-6579-1454W



サイド FL フレーム L 下部

サイド FL フレーム R 下部 の手順 1 ～ 4 を参照して、蛍光灯を交換してください。

サイド FL フレーム L 上部

サイド FL フレーム R 上部 の手順 1 ～ 4 を参照して、蛍光灯を交換してください。

13-2 サテライトの蛍光灯、ASSY LED の交換


サテライトの蛍光灯の交換

コントロールパネル L/R 内に蛍光灯があります。本書ではコントロールパネル R の蛍光灯の交換を説明します。同様の手順でコントロールパネル L の蛍光灯の交換を行ってください。


※コントロールパネル L はマスターキーで解錠する必要はありません。

1 サテライトの電源を切ります。

2 トラスネジ 2 個を外し、マスターキーで解錠してコントロールパネル R を開きます。

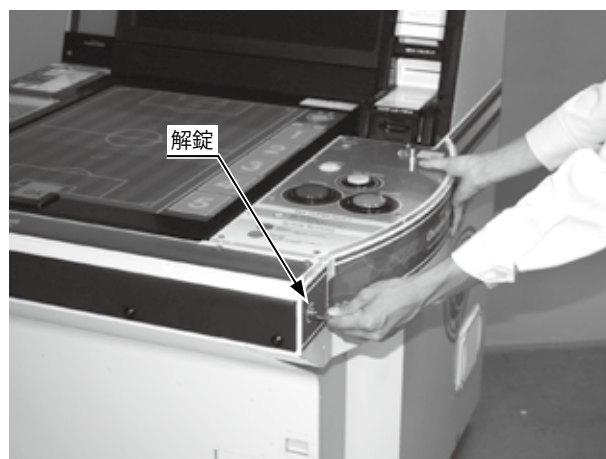

3 蛍光灯を交換してください。

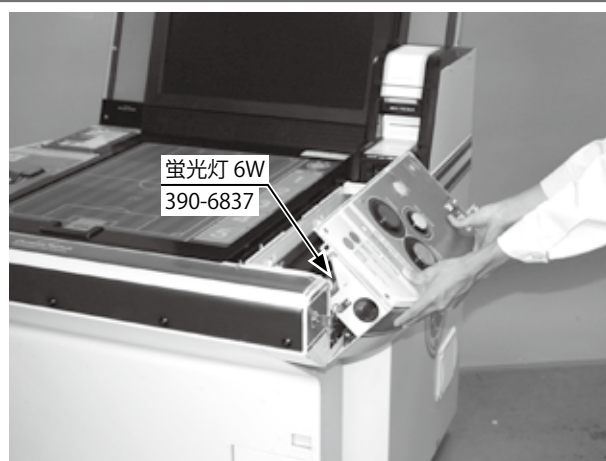


4-2-4 GAME ASSIGNMENTS

STOP
重要

サテライトの場合は「SATELLITE_1 ～ 8」に設定してください。また、番号が重複しないように注意してください。正常な動作ができなくなります。

ゲーム設定ができます。

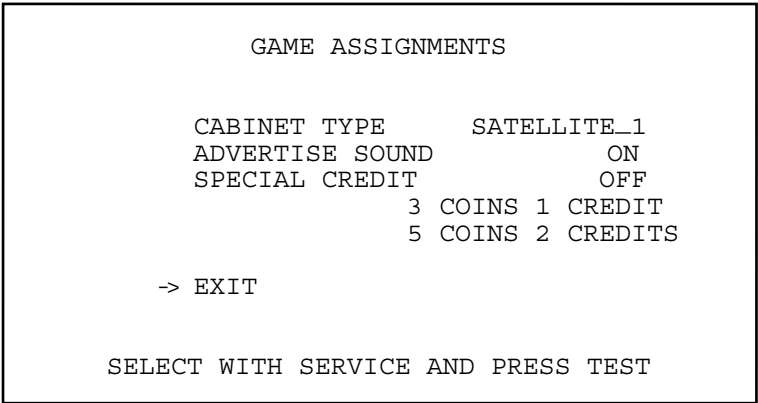

ゲームアサインメント画面

■操作方法

- ・ サービスボタンを押すと、項目を選択します。
- ・ テストボタンを押すと、選択した項目を実行します。
- ・ 「EXIT」を選択し、テストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

■各項目の説明

CABINET TYPE	MAIN、SATELLITE_1 ～ 8 の切り替え ※サテライトの場合は「SATELLITE_1 ～ 8」に設定してください。 また、番号が重複しないように注意してください。正常な動作ができなくなります。
ADVERTISE SOUND	OFF にすることでアドバタイズの音を消すことができます。
SPECIAL CREDIT	ON に設定した場合「10 COINS 5 CREDITS」が追加されます。