

対象製品名：



(8 席仕様)

ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

メインキャビネット 8 席仕様

節電力	約 361 W
節電割合	約 43%

サテライト

節電力	約 12 W
節電割合	約 3%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	<ol style="list-style-type: none">1 メインキャビネットのトップ FL ボックスとサイド FL フレーム、FL ボックス内の蛍光灯、合計 9 個を取り外してください。2 サテライトの電球形蛍光灯 2 個を取り外してください。3 ゲームテストモードに入り、サテライトのアドバタイズサウンドを OFF にしてください。
参考) 添付資料	<ul style="list-style-type: none">・「取扱説明書」(420-7070) 抜粋 P. 183 – P. 191, P. 193・「改造説明書」(420-7237) 抜粋 P. 49 – P. 51・「サービスマニュアル」(420-7311) 抜粋 P. 96 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00～12:00 / 13:00～18:30
※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からのご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

13 蛍光灯、ランプの交換

⚠ 警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。感電や短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯、ランプにより火傷する危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災や故障の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常が無いか確認してください。

⚠ 注意

- 作業を安全、確実にを行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。
- ガラス製部品の取り扱いに注意してください。不用意に荷重や衝撃を加えると破損して、破片、ヒビによる負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品の取り扱いに注意してください。不用意に扱うと、破損時や破片、ヒビによる負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品の固定のときは、ネジ、ナット類の締め付け過ぎに注意してください。締め付け過ぎると、部品を破損して、破片などで負傷する原因となります。
- ドアやリッドなどの開閉時、取り付け、取り外し時に手や指を挟まれないように注意してください。

13-1 CFCメインの蛍光灯、ランプの交換


CFCメインの蛍光灯、ランプの交換には以下の項目があります。

- ・トップFLボックスR内
- ・トップFLボックスL内
- ・トップFLボックスセンター内
- ・サイドFLフレームR内
- ・サイドFLフレームL内
- ・ランプの交換


トップFLボックスR内

1 CFCメインの電源を切ります。

2 トラスネジ2本を外して、トップFLボックスRからフロントリッドRを取り外します。このとき、フロントリッドRを2人以上で支持し、取り外してください。

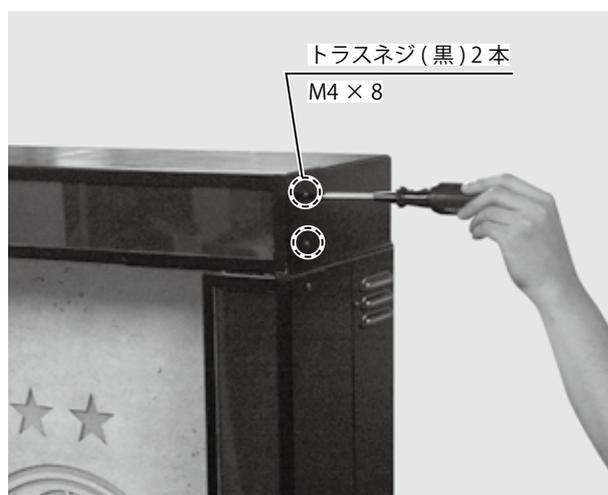


13-1 図 01

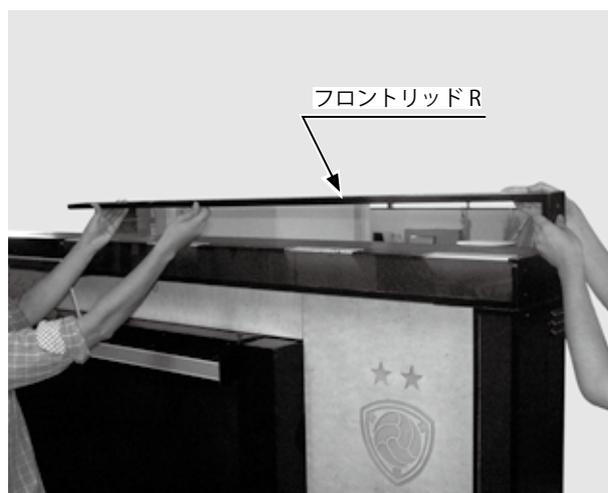


13-1 図 02

- 3** プレートトップFLサイドを2人以上で支持し、取り外します。

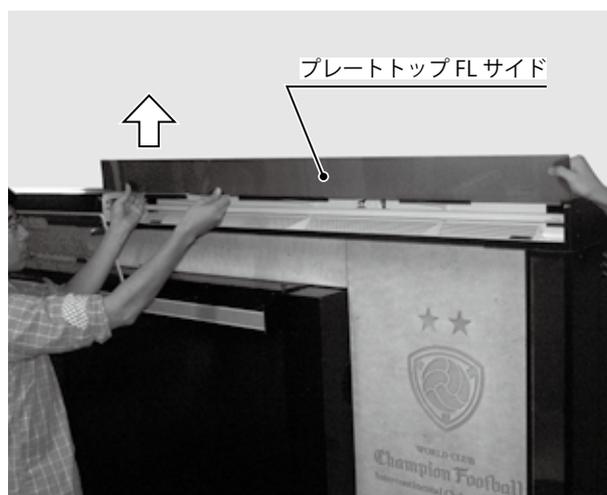

13-1 図 03

- 4** トップFLボックスR内の蛍光灯を交換してください。

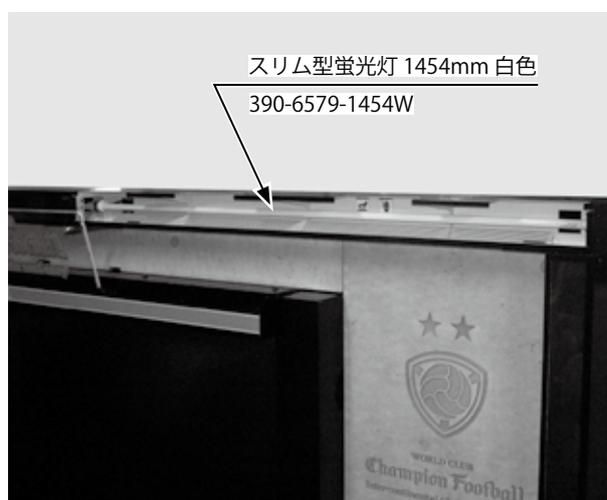

13-1 図 04


トップFLボックスL内

トップFLボックスR内 の手順1～4を参照して、蛍光灯を交換してください。

トップFLボックスセンター内

1 トップFLボックスR内 の手順1～3を参照して、フロントリッドL/RとプレートトップFLサイドを取り外します。

2 ネジ2本を外して、トップFLボックスセンターからフロントリッドセンターを取り外します。このとき、フロントリッドセンターを左側にスライドさせてから、上に持ち上げ、取り外してください。

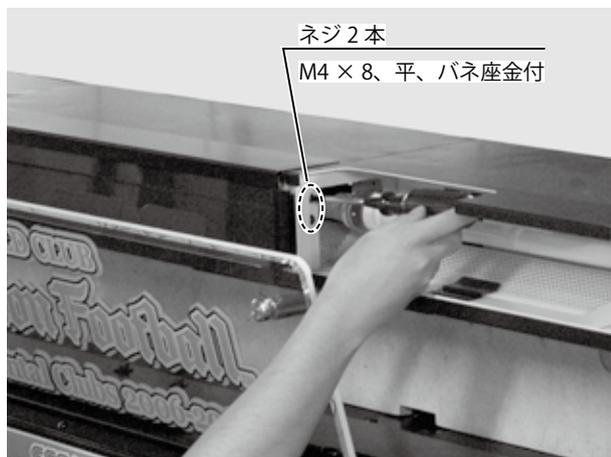


13-1 図 05




13-1 図 06

3 プレートトップFLセンターを取り外します。

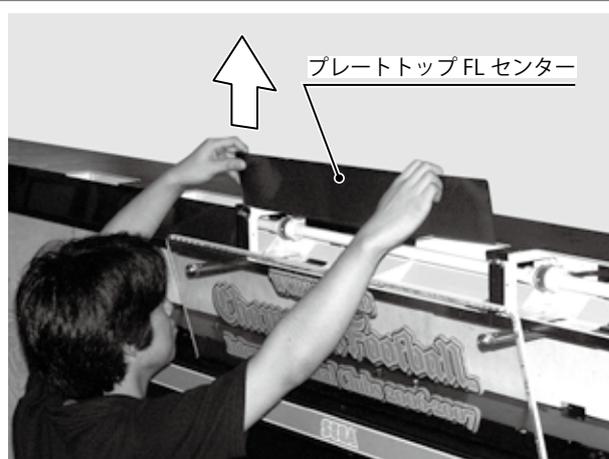

13-1 図 07


4 トップFLボックスセンター内の蛍光灯を交換してください。

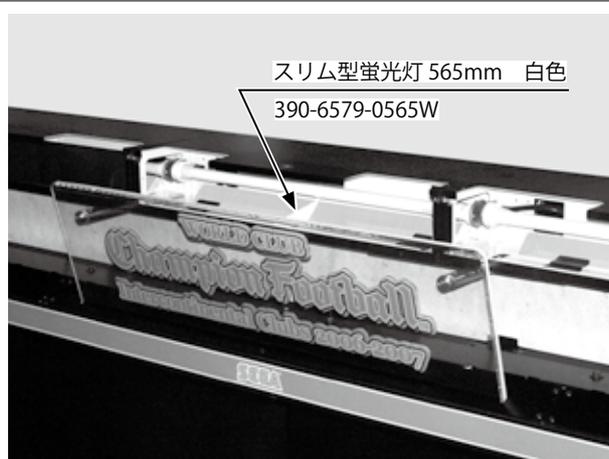

13-1 図 08

サイド FL フレーム R 下部

- 1 CFC メインの電源を切ります。

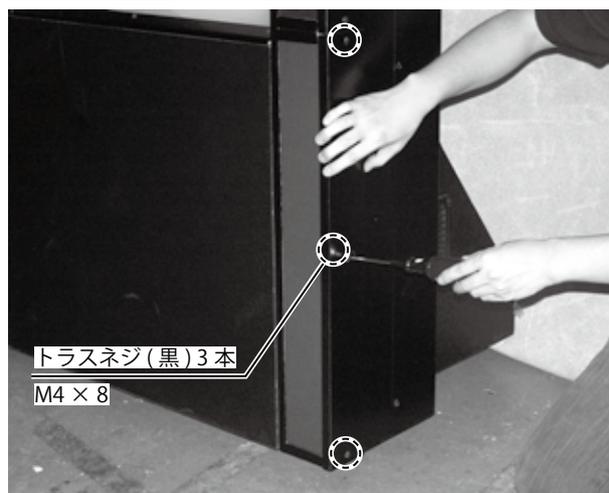

13-1 図 09

- 2 トラスネジ 3 本を外し、サイドフレームフロントリッドロアーを取り外します。
このとき、サイドフレームフロントリッドロアーが落下しないように支持してください。



13-1 図 10

3 プレートサイドローアを取り外します。



13-1 図 11

4 サイド FL フレーム下部の蛍光灯を交換してください。



13-1 図 12


サイド FL フレーム R 上部

1 CFC メインの電源を切ります。

2 トラスネジ 3 本を外して、サイドフレームフロントリッドアッパーを取り外します。




13-1 図 13

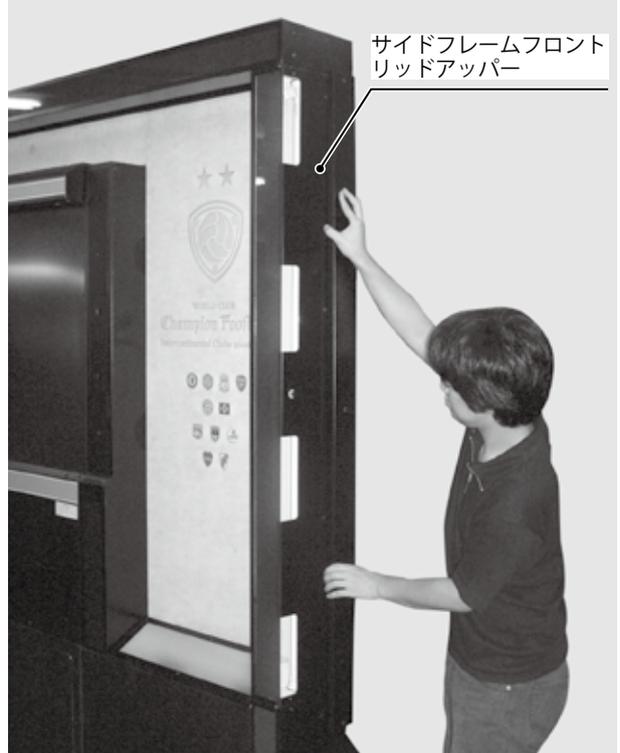

13-1 図 14

3 トラスネジ 3 本を外し、サイドフレームフロントリッドアッパーを取り外します。

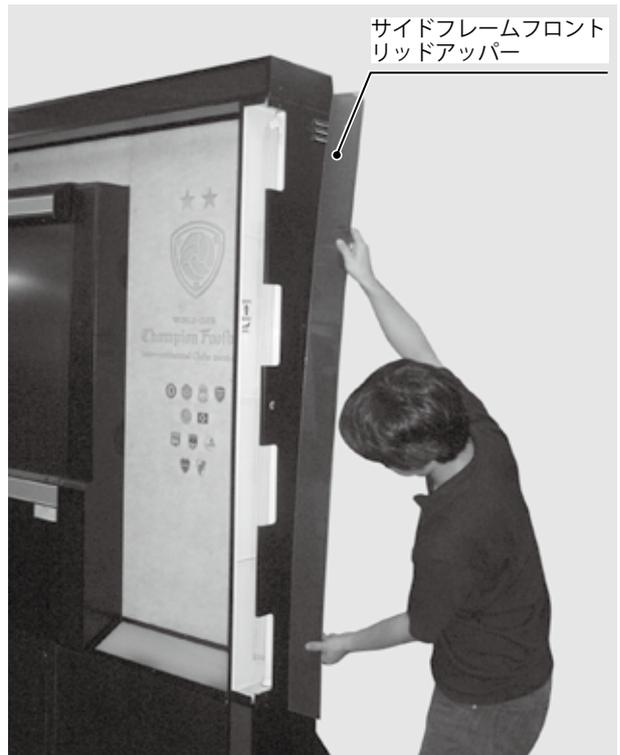


13-1 図 15

4 サイド FL フレーム上部の蛍光灯を交換してください。

13

蛍光灯、ランプの交換

スリム型蛍光灯 1454mm 白色
390-6579-1454W

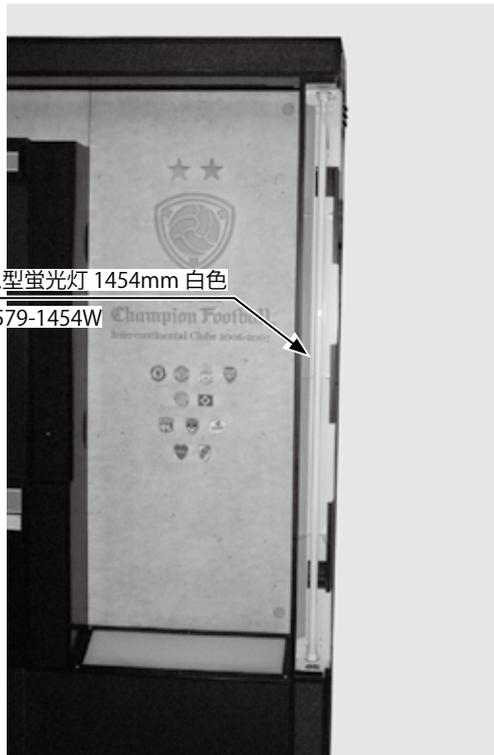

13-1 図 16

サイド FL フレーム L 下部

サイド FL フレーム R 下部 の手順 1～4 を参照して、蛍光灯を交換してください。


サイド FL フレーム L 上部

サイド FL フレーム R 上部 の手順 1～4 を参照して、蛍光灯を交換してください。


ハロゲンランプの交換

左右のハロゲンボックス内にハロゲンランプがあります。
本書では右のハロゲンボックス内にあるハロゲンランプの交換を説明します。
同様の手順で左のハロゲンボックス内にあるハロゲンランプの交換を行ってください。

- 1 トラスネジ 3 本を外して、サッシハロゲンフロントを取り外します。

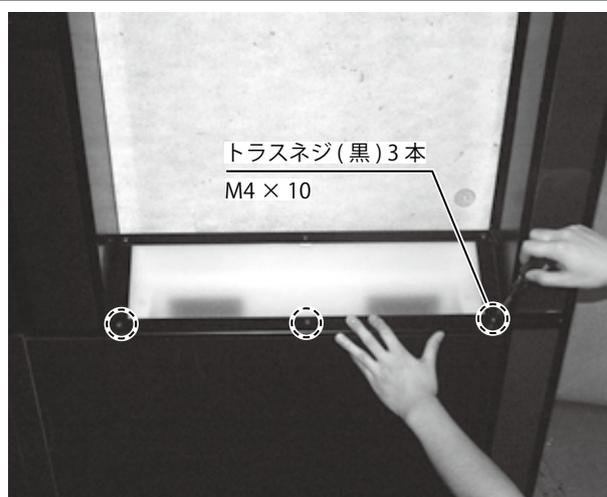

13-1 図 17

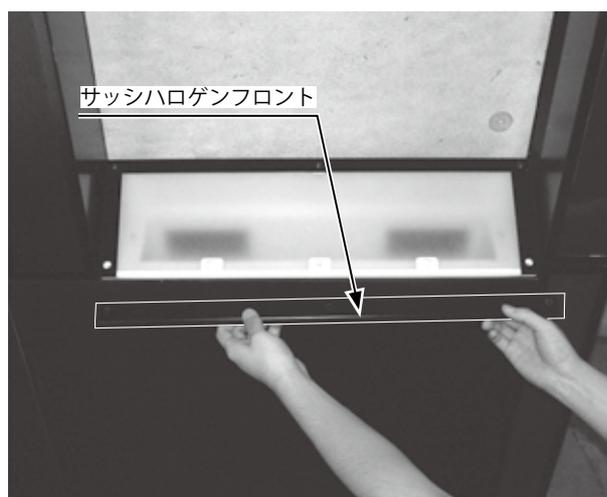

13-1 図 18

13-2 サテライトの蛍光灯、ASSY LEDの交換

サテライトの蛍光灯の交換

コントロールパネルL/R内に蛍光灯があります。本書ではコントロールパネルRの蛍光灯の交換を説明します。同様の手順でコントロールパネルLの蛍光灯の交換を行ってください。

※コントロールパネルLはマスターキーで解錠する必要はありません。

1 サテライトの電源を切ります。

2 トラスネジ2本を外し、マスターキーで解錠してコントロールパネルRを開きます。




13-2 図 01



13-2 図 02

3 蛍光灯を交換してください。

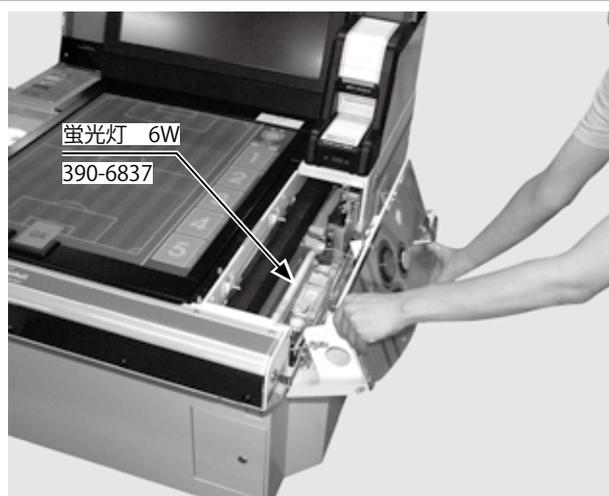

13-2 図 03

4 蛍光灯の交換

⚠ 警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行ってください。感電や短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯、ランプにより火傷する危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災や故障の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常が無いか確認してください。

⚠ 注意

- 作業を安全、確実にを行うために、確実に安定する踏み台を用意してください。不安定な踏み台は、転倒、落下事故の恐れがあります。
- ガラス製部品の取り扱いに注意してください。不用意に荷重や衝撃を加えると破損して、破片、ヒビによる負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品の取り扱いに注意してください。不用意に扱うと、破損時や破片、ヒビによる負傷事故の原因となります。
- プラスチック製部品の固定のときは、ネジ、ナット類の締め付け過ぎに注意してください。締め付け過ぎると、部品を破損して、破片などで負傷する原因となります。

FL ボックス内

本書説明では R 側の説明をします。同様の手順で L 側の交換を行ってください。
以下の作業では六角棒レンチ (M4 用)、プラスドライバー (M4 用) が必要です。

1 CFC メインの電源を切ります。

4

2 トラスネジ 4 個を外し、サッシインナーを取り外します。




3 トラスネジ 4 個を外し、サッシアウターを取り外します。



4 低頭六角穴付ネジ2個を外します。このとき、別の作業者がサイドデザインパネルを支持してください。

低頭六角穴付ネジ 2個
M4 × 12、デザインワッシャー、ラバースペーサー使用

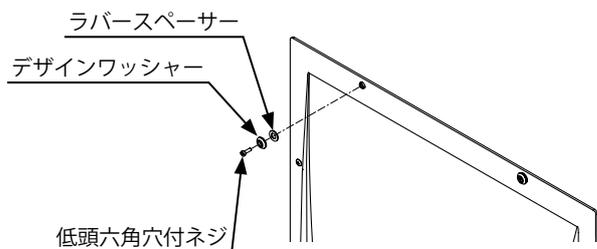

4


5 サイドデザインパネルを2人以上で持ち上げ、取り外します。



6 蛍光灯を交換してください。

グロー球
390-5368-4P

蛍光灯 40W 昼白色
390-5251-40-01

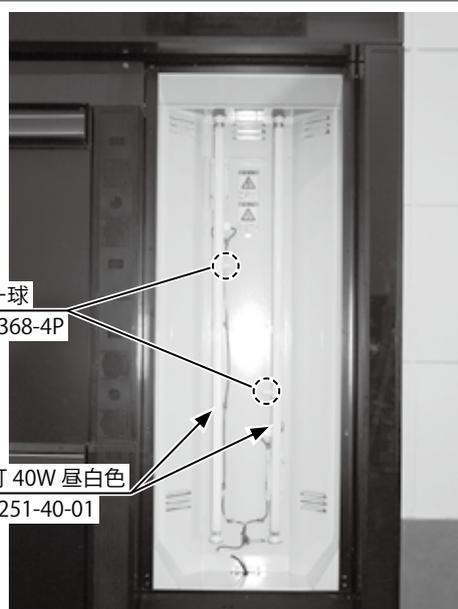

4-2-4 GAME ASSIGNMENTS



サテライトの場合は「SATELLITE_1～8」に設定してください。また、番号が重複しないように注意してください。正常な動作ができなくなります。

ゲーム設定ができます。

```

GAME ASSIGNMENTS

CABINET TYPE      SATELLITE_1
ADVERTISE SOUND   ON
SPECIAL CREDIT    OFF
                  3 COINS 1 CREDIT
                  5 COINS 2 CREDITS

-> EXIT

SELECT WITH SERVICE AND PRESS TEST

```

ゲームアサインメント画面

■操作方法

- ・ サービスボタンを押すと、項目を選択します。
- ・ テストボタンを押すと、選択した項目を実行します。
- ・ 「EXIT」を選択し、テストボタンを押すと、ゲームテストメニュー画面に戻ります。

■各項目の説明

CABINET TYPE	MAIN、SATELLITE_1～8の切り替え ※サテライトの場合は「SATELLITE_1～8」に設定してください。 また、番号が重複しないように注意してください。正常な動作ができなくなります。
ADVERTISE SOUND	OFF にすることでアドバタイズの音を消すことができます。
SPECIAL CREDIT	ON に設定した場合「10 COINS 5 CREDITS」が追加されます。