

対象製品名：



ご提案する対策を講じることにより、次の通り節電されます。

節電力	約 334 W
節電割合	約 13%

対策内容

製品付属の取扱説明書を参考に対策を行ってください。

対策、作業	1 ハロゲンランプ 4 個を取り外します。 2 ビルボード L の電球形蛍光灯 2 個を取り外します。 3 ピラーの蛍光灯 32 W および 10 W を各々 4 個取り外します。
参考) 添付資料	「取扱説明書」(420-7045) 抜粋 P. 142 - P. 146 ※ お手元のマニュアルの版によっては、ページが異なる場合があります。

また、技術的なお問い合わせは、下記のカスタマサポートまでご連絡お願いいたします。

お問合せ先

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（機械に関する総合窓口）
フリーダイヤル 0120-412-159（全国共通） 基本受付時間 平日 9:00～12:00 / 13:00～18:30
※ 技術相談につきましては、年中無休で受け付けております。 ※ 携帯電話、PHS からもご利用になれます。



このご提案は、今夏の電力事情を考慮した緊急的な節電対策です。
対策内容はあくまでご提案であり、強要するものではありません。
各店舗のご使用状況により、効果が異なる場合があります。

14 蛍光灯、ランプの交換

14

蛍光灯、
ランプの交換

警告

- 作業は、必ず電源を切ってから行なってください。感電や短絡事故の原因となります。
- 熱くなった蛍光灯・ランプにより火傷をする危険があります。交換時には十分注意してください。
- 指定の定格のランプを使用してください。異なる定格のランプを使用すると、火災や故障の原因となります。
- 経年変化などの原因で、照明器具の絶縁劣化などにより、短絡事故や発煙事故の恐れがあります。焦げ臭いにおいがするか、ソケットが変色しているか、ランプの交換が多くなっているか、蛍光灯のつきが悪いかなど異常が無いか確認してください。

注意

- プラスチック製部品、ガラス製品の取り扱いには注意してください。無理な荷重や衝撃を加えると破損して、破片、ヒビや欠けによる負傷事故の原因となります。取り付け時のネジの締め付けのほか、部品の置き方にも注意してください。
- 部品の取り外しや取り付け時に手指を挟まれたり、傷つけられたりしないように注意してください。

 STOP

蛍光灯を交換するときは、発色にも注意してください。

重要

ハロゲンランプ

サメ照明用に2個ずつ（計4か所）、ハロゲンランプがあります。ハロゲンランプ正面のガラス部には触れないように注意してください。手指の油脂分で焼損する恐れがあります。


1 メインスイッチにて電源を切ります。

2 ランプカバーを取り外します。ローレットつまみネジ2本を外してください。



写真14 a

3 ハロゲンランプを回して取り外し、交換してください。ランプを締め付け過ぎないように注意してください。

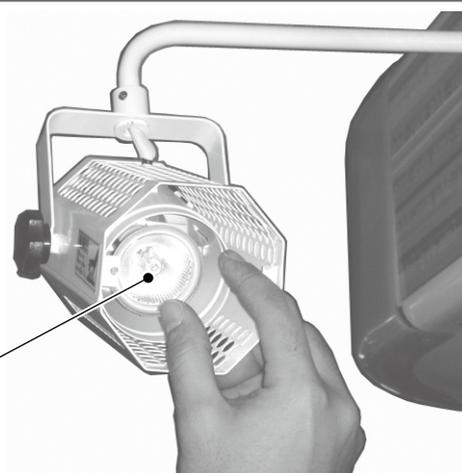

ハロゲンランプ110V40W
390-6732-40W

写真14 b

4 ランプカバーを取り付けて、ローレットつまみネジ2本を締め付けてください。

5 スポットライトがサメを照らす方向に調整してください。

ビルボードLの電球型蛍光ランプ

ビルボードLのサメの下に1個ずつ（計2か所）電球型蛍光ランプがあります。

1 メインスイッチにて電源を切ります。

2 タイトルプレートを取り外します。トラスネジ3本を外してください。トラスネジ各々は平座金使用です。

トラスネジ(クロム)3本
M4×12、平座金使用



写真14c

3 電球型蛍光ランプを回して取り外し、交換してください。

電球型蛍光ランプ13W昼白色
390-6726-01

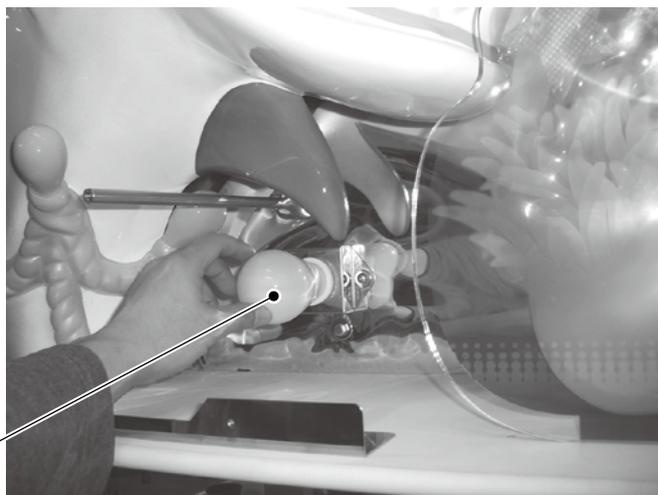


写真14d

ピラーの蛍光灯 32W

ピラー下方に1個ずつ（計4か所）蛍光灯 32W があります。

1 メインスイッチにて電源を切ります。

2 上側のピラー FL カバーホルダーを取り外します。トラスネジ 2 本を外してください。トラスネジ各々は平座金使用です。

トラスネジ(クロム) 2 本
M4×8、平座金使用



写真 1 4 e


ピラーFLカバーホルダー



写真 1 4 f

3 ピラー FL カバーを取り外します。取り外しづらいときは、下側のピラー FL カバーホルダーを固定するトラスネジ 2 本を緩めてください。

ピラーFLカバー

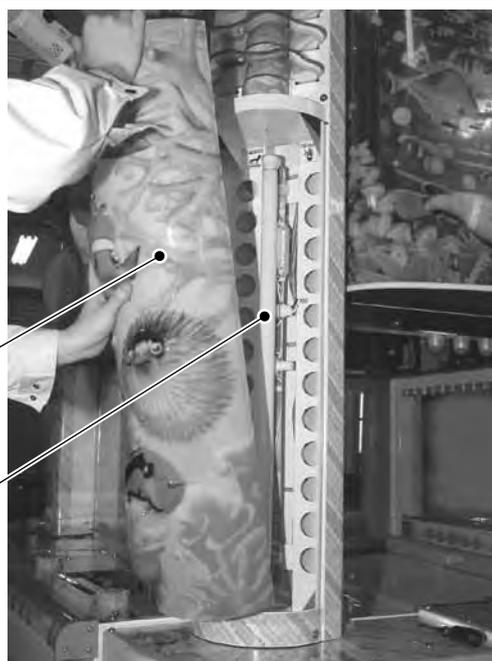

蛍光灯32W昼白色:390-5251-32-01
グロー球:390-5638-5P

写真 1 4 g


4 蛍光灯を取り外し、交換してください。

ピラーの蛍光灯 10W

ピラー上方に1個ずつ（計4か所）蛍光灯 10W があります。

1 メインスイッチにて電源を切ります。

2 ピラー FL カバーを取り外します。トラスネジ4本を外してください。トラスネジ各々は平座金使用です。

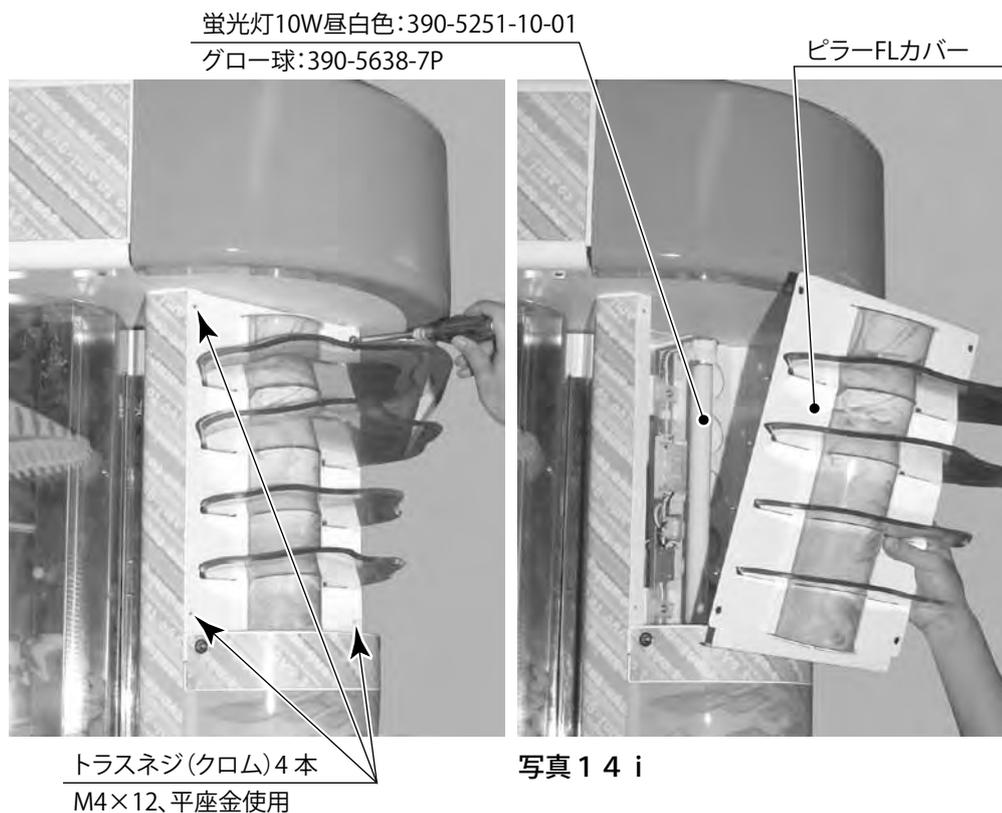

3 蛍光灯を取り外し、交換してください。