

UFO CATCHER 10 Ver.1.01

ソフトインストール説明書（ダウンロード版）

本書は「UFO CATCHER 10」の所有者、管理者、運営者を対象とし、Ver.1.01のソフトウェアをUSBメモリーにダウンロードしてからソフトインストールする方法を解説したものです。本書と本製品に関わるマニュアルを熟読し、十分に理解した上でソフトインストールを行ってください。

本書の記載通りに作業を行うことができない、または正常な機能が得られない場合は、技術者以外の方は内部システムに絶対に手を触れず、製品購入先または本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。

本書を読んだあとも、本製品の近くに保管し、いつでも参照できるようにしてください。



対象機種は「UFO CATCHER 10」です。それ以外の機種にはソフトインストールを行わないでください。

1 USBメモリーの準備




市販品のUSBメモリーを使用する場合、フォーマットが必要となります。下記の手順で作業してください。フォーマットを行っていないUSBメモリーを使用すると、正常にソフトインストールできない可能性があります。

市販品のUSBメモリーは16GB以上のものを使用してください。

1 USBメモリーをWindows PCに接続します。
UFO CATCHER 10のソフトインストール用に配付したUSBメモリーも使用できます。

2 以下の条件でフォーマットしてください。
エクスプローラーでUSBメモリーを右クリックし、「フォーマット」を選択します。
開始をクリックするとフォーマットを実行します。

| | |
|--------------------|----------|
| ファイルシステム | FAT32 |
| アロケーション ユニットサイズ | 16 キロバイト |
| ボリュームラベル | SEGA_INS |

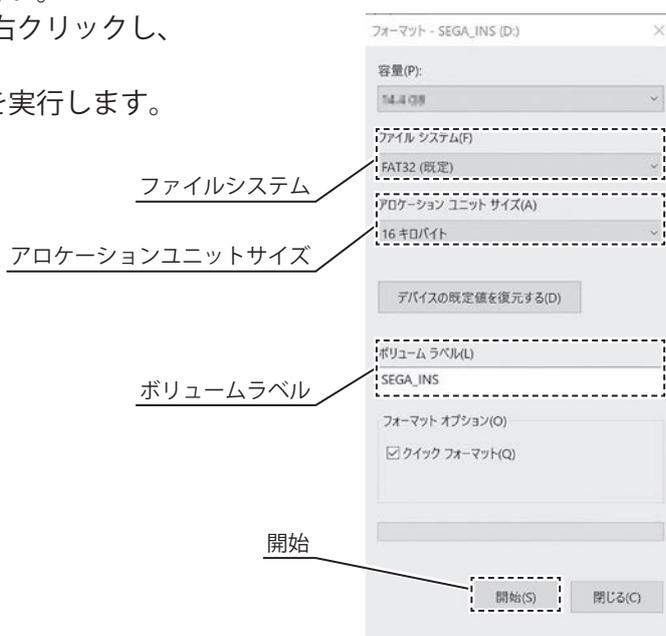

3 USBメモリー内のファイルが全て削除されているか確認します。ファイルが残っている場合は、全て削除してください。

2 USB メモリーへのダウンロード

ソフトウェアを AM.SEGA.JP から USB メモリーにダウンロードする必要があります。

- 1 Windows PC のブラウザから、下記サイトにアクセスして「UFOCATCHER 10 ver.1.01.zip」を PC にダウンロードします。

AM.SEGA.JP： UFOキャッチャーシリーズアップデートファイル (<https://am.sega.jp/crane>)
→ UFO CATCHER 10

ダウンロードは、5 分程度かかります。また、通信環境や使用する PC の性能によっては、5 分以上かかる場合があります。


- 2 PC にダウンロードした ZIP ファイルを右クリックし、「すべて展開」をクリックします。ポップアップが表示されたら、任意の場所を設定し、「展開」をクリックします。

- 3 展開した「SEGA_INS」フォルダー内の全てのファイルを、USB メモリー内にコピーします。

STOP 全てのファイルのコピーが終わるまでは、USB メモリーを抜かないでください。
重要

- 4 エクスプローラーを使用して、USB メモリー内に全てのファイルがコピーされていることを確認してください。
対象のファイルは、以下の 5 個です。

| 製品名称 | ファイル名 |
|------------------------------|-------------------------------------|
| UFO CATCHER 10 (Ver.1.01) | ACC0_00010004_20230313105502_0.pack |
| | MDAU0117_1_01_00 |
| | SDJL_10100_20230725195719_0.app |
| | SDJL_ACC0.icf |
| | update.zip |

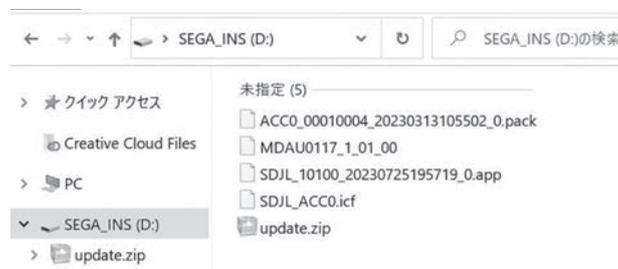

- 5 Windows 指定のメディアを安全に取り外す処理を行って USB メモリーを取り外し、Windows PC から USB メモリーを抜きます。

3 ソフトインストール方法

⚠ 警告

- 作業は店舗メンテナンスマンか技術者が行ってください。感電などの原因となります。
- 本書の指示通りに作業や確認を行ってください。指示通りに行わないと、感電などの事故、致命的な破損の原因となります。また、運営中にお客様が負傷する場合があります。
- 配線を傷つけないように注意してください。感電、短絡、火災の原因となります。
- 本書説明以外の動作や異常が発生した場合は、すぐに電源を切ってください。電源を切らないと、感電、火災の原因となります。
- 筐体の通電部を露出した状態でソフトインストールを行います。通電中は、筐体の露出部に触れないでください。感電、短絡、火災の原因となります。

⚠ 注意

部品の開閉、取り付け、取り外し時に指を挟まれないように注意してください。

STOP

重要

- 本書の説明にない状態が続く場合は、本書記載の「お問い合わせ先」まで連絡してください。
- 人体の静電気により IC ボード上の電子部品が破損する恐れがあります。IC ボードを取り扱う作業前に接地された金属面に触れるなどの処置を行い、身体の静電気を放電してください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、ソフトインストール用 USB メモリーを抜くと、内部のデータが破損する恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストール中に指示された手順以外で、電源スイッチを操作すると、アップデートの失敗や機能停止を招く恐れがあります。絶対に行わないでください。
- ソフトインストールが終了するまでは他の作業は行わないでください。
- ソフトインストール完了後はソフトインストール用 USB メモリーを抜き、大切に保管してください。


データの引き継ぎについて

STOP

重要


今回のソフトインストール作業では、テストモード内のデータ、設定は全て引き継がれます。再設定の必要はありませんが、万全を期すために設定を確認してください。また、万一の場合を考慮し、大切なデータは記録することを推奨します。

■作業に必要な工具、道具類

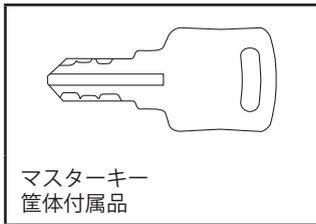



本作業時間（ソフトインストール時間を含む）は約 10 分かかります。
ソフトインストール作業はサービスドア内で行うので、筐体の正面側だけで行えます。
電源が入った状態からの説明をします。

- 1 マスターキーで解錠し、サービスドアを開きます。

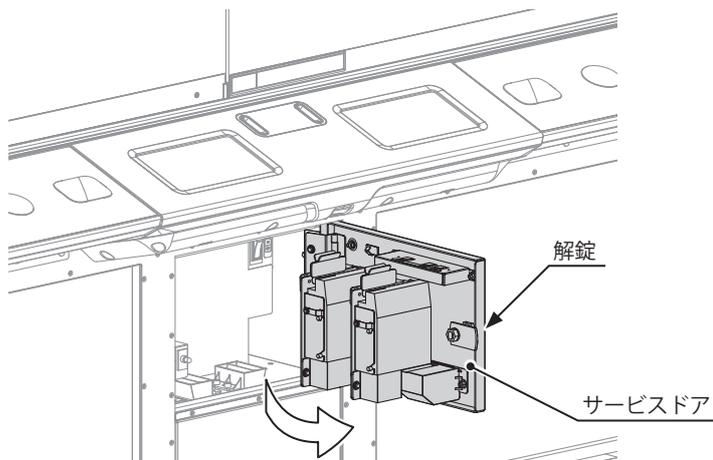

- 2 サブ電源スイッチを OFF にします。

- 3 準備した USB メモリーのキャップを取り外し、コネクタに接続します。
誤った方向で差し込もうとすると、USB メモリーやコネクタの部品を破損する恐れがあります。

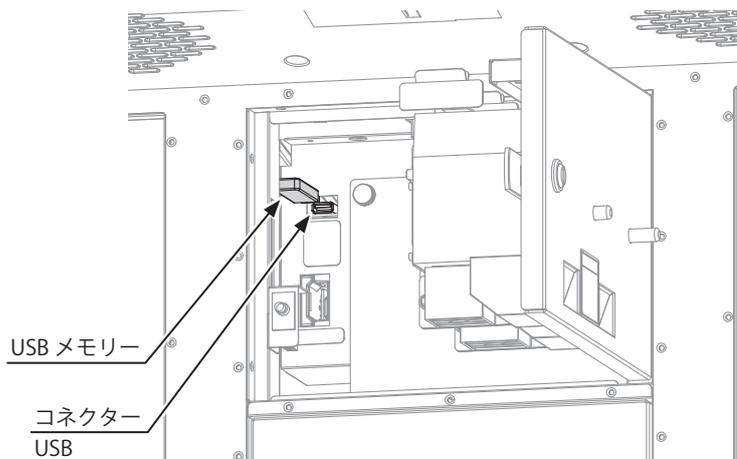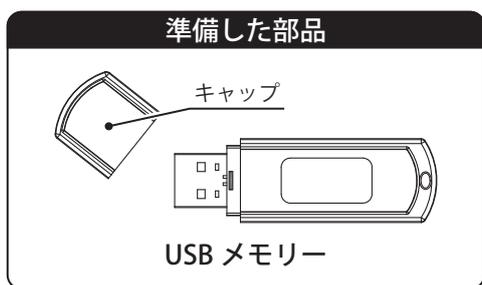

- 4 サブ電源スイッチを ON にします。

- 5 液晶モニターに ALLS EL の起動画面を表示します。

- 6 USB メモリーからのソフトインストールを自動的に開始し、「ゲームプログラムをインストールしています。○/○ ○○.○○ %」と表示します。ソフトインストール中は筐体の電源を切らないでください。

【所要時間（目安）：5分】

- 7 「Error0917：USB メモリーが接続されたままです」が表示されたら、サブ電源スイッチをOFF にします。


- 8 接続したUSB メモリーを抜きます。抜いたUSB メモリーは、安全な場所に保管してください。

STOP
重要

- USB メモリーは接続したまま放置せず、必ずこのときに回収して大切に保管してください。
- USB メモリーを接続したままだと、エラー画面が表示されゲームがプレイできません。

- 9 サブ電源スイッチをON にします。
液晶モニターにメニュー画面を表示します。

- 10 1P、2P いずれかの液晶モニターのメニュー画面の「設定」をタッチし、1P 設定画面を表示します。（※本書は 1P で説明します。）

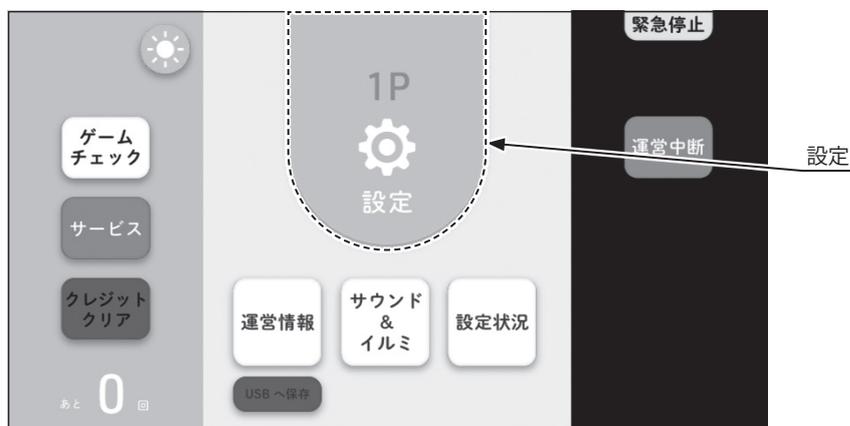


メニュー画面（1P）

- 11 「共通設定」をタッチし、共通設定画面を表示します。



1P 設定画面


12 「システムデータ」をタッチし、システムデータ画面を表示します。

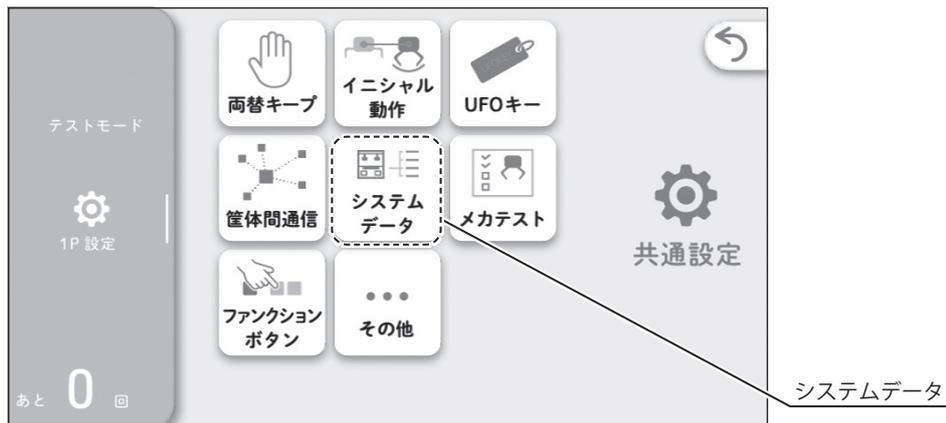

共通設定画面

13 システムデータ画面の以下の項目が更新されていることを確認します。

GAME VERSION : 1.01.**

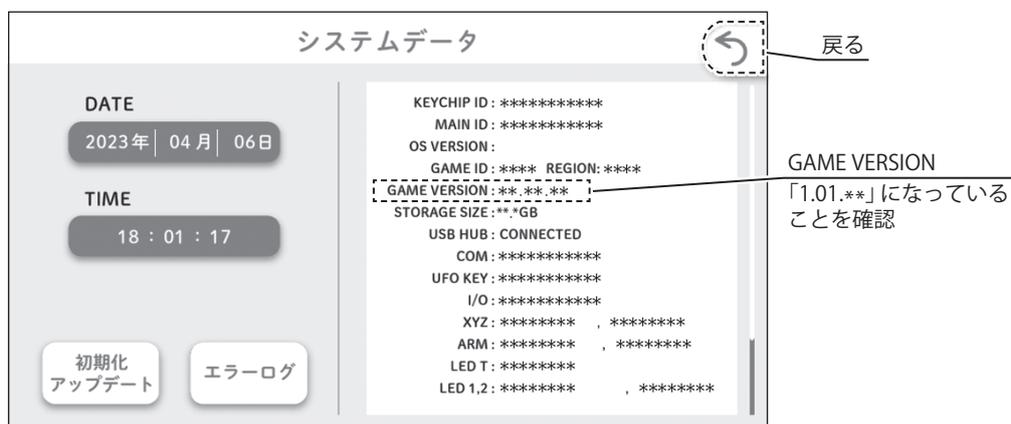

システムデータ画面

14 複数台設置している場合は、手順 1 から 13 を参照し、同様の手順で全ての筐体でソフトウェアインストールを行ってください。

4 バージョンアップによる主な変更点

- ・不具合を修正しました。

お問い合わせ先

株式会社セガ

本 社 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
販売部 〒 141-0033 東京都品川区西品川一丁目1番1号 住友不動産大崎ガーデンタワー
TEL : 03-6864-6974

株式会社セガ・ロジスティクスサービス

カスタマサポート（ゲーム機に関する総合窓口）



0120-412-159（全国共通）

基本受付時間 月曜日～土曜日 10:00～12:00 / 13:00～18:00

※ 祝日・当社休業日を除きます。

※ 携帯電話からも利用できます。

訪問修理の依頼

FAX : 0120-492-041（全国共通）

部品の注文・先貸し出しの依頼

FAX : 0120-011-422（全国共通）

※ 部品注文、先貸し出しの当日出荷締切 16:00

※ 品番、品名、販売価格、その他部品に関する情報を入手したい場合は SLS e- サイト内 P-support (パーツサポート NET) を利用してください。画像で部品を確認できます。
<URL> <http://www.sls-net.co.jp/e-site/>（※事前登録が必要です。）

421-14625

2023年7月